

## OBAVEŠTENJE

Kupac ima pravo prigovora (reklamacije) na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali u roku od 6 meseci od dana kupovine. (Zakon o zaštiti potrošača, član 34). Pri ulaganju reklamacije, podnosi se račun o kupljenom proizvodu i ovo obaveštenje, kao dokaz o identifikaciji proizvoda. Prigovor se podnosi u toku radnog vremena u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen.

## UPUTSTVO ZA MONTAŽU I UPOTREBU TUŠ VRATA 140,150,160,170,180X190



Pre montaže obratite pažnju na sledeće napomene:


1. Obratite pažnju na ispravnost tuš vrata.
2. Tuš vrata su obložena i zaštićena u posebnom pakovanju da ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta i tokom manipulacije. Pre montaže, pažljivo uklonite delove tuš vrata iz kutije a naročito obratite pažnju na staklene površine.

### Lista delova i materijala potrebnih za ugradnju tuš vrata:

Materijal:


Potreban alat i HTZ oprema:

1  gornji profil	1  donji profil	2  profil za staklo	2  zidni profil	4  točkići gornji	4  točkići donji	1  magnetna lajsna	2  ručica
4  čistači stakla	2  profil - staklo	 držač fiksnog stakla	 šraf za spajanje vodica sa vert.prof.	 šraf	 šraf za tipli	 šraf za stoper	 tipli
						 stoper gumeni	 vertikal. profil za magnet

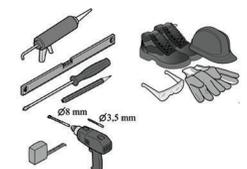

Alati i pribor: (libela; metar; ručna električna bušilica; set burgija za beton; odvrtaći - ravni i zvezdasti; viljuškasti ključevi; čekić; olovka).

**1** Nivelisanje tuš kade

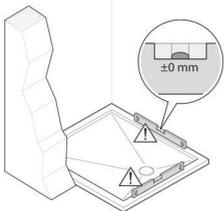

Montaža okvira i fiksnog stakla

Pre sklapanja osnovnog profila, potrebno je u profil ubaciti par gornjih točkica za vrata kako je prikazano na slici.

Spajanje izvodimo šrafova

Između vertikalnih profila i fiksnog stakla postavlja se magnetna lajsna

Spajanje držača fiksnih stakala sa šrafova

Raspored profila pri ugradnji

**2** Tiplovanje zidnih profila

Kod ugradnje tuš vrata, profil fiksiramo za zid. Zatim osnovni okvir spojimo sa preostalim zidnim profilom i postavimo u prostor kako bi pomoću kompenzacionih profila popunili otvor.

Postavljanje jednog od zidnih profila. Označite mesto za bušenje u zidu. Odmaknite profil, izbušite rupe i postavite tiplove. Nanesite silikon na zadnju stranu profila, postavite profil na zid i pričvrstite ga šrafova.

Ø8 mm

Kod montaže tuš vrata uvek se preostali zidni profil tipluje u zid sa spoljne strane profila, kako je prikazano isprekidanim linijama na donjoj slici.

Prvi profil - tiplovanje u sredini profila

Drugi profil - tiplovanje sa spoljne strane profila

**3** Pozicioniranje i postavljanje tuš vrata

Postavljanje tuš vrata

Nakon potpunog spajanja profila postavljaju se vrata. Vrata se prvo spajaju sa gornjim točkicama koji su već u gornjem profilu. Zatim se na vrata montiraju i donji točkici i ukapaju u donji profil.

Postavljanje magnetne lajsne

Postavljanje donjih točkica u donji profil.

**4** Kontrola paralelnosti vrata i fiksnog stakla

Primer dobre i loše ugradnje tuš vrata

Nakon ugradnje tuš vrata ne koristiti 24h kako bi silikon dobro ditlovaio

Podešavanje

**NAPOMENA:** U procesu montaže, tuš vrata zaštititi kartonom od mogućih oštećenja. Proizvođač ne odgovara za štetu ili povredu nastalih nepravilnom ugradnjom. Tuš vrata potrebno je da montiraju dve osobe.

