

UPUTSTVO ZA MONTAŽU I UPOTREBU TUŠ KABINE ELEGANCE 8012-31 CHROME LINNI





Pre montaže obratite pažnju na sledeće napomene:


1. Obratite pažnju na ispravnost kabine.
2. Kabina je obložena i zaštićena u posebnom pakovanju da ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta i tokom manipulacije. Pre montaže, pažljivo uklonite delove kabine iz kutije a naročito obratite pažnju na staklene površine.

Lista delova i materijala potrebnih za ugradnju kabine:


Materijal:



| | | | | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|--|--|--|
|  2PCS |  30X30 1PCS |  ST4X30 6PCS |  1PCS |  1PCS |  1PCS |  1PCS |  1+1PCS |  2PCS |
|  1PCS |  1PCS |  1PCS |  1+1PCS |  1PCS |  1+1PCS |  1PCS |  6PCS |  ST4X10 6PCS |
|  6PCS |  1PCS |  ST4X30 1PCS |  30X30 1PCS |  1PCS |  1PCS | | | |

Potreban alat:






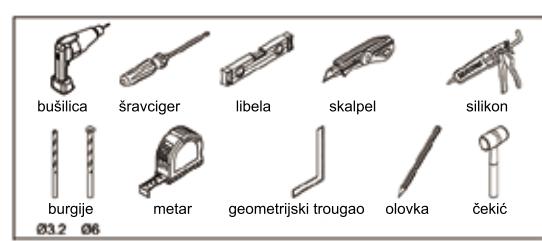


Alati i pribor: (libela; metar; ručna električna bušilica; set burgija za beton; odvrtači - ravni i zvezdasti; viljuškasti ključevi; čekić; olovka; silikon).

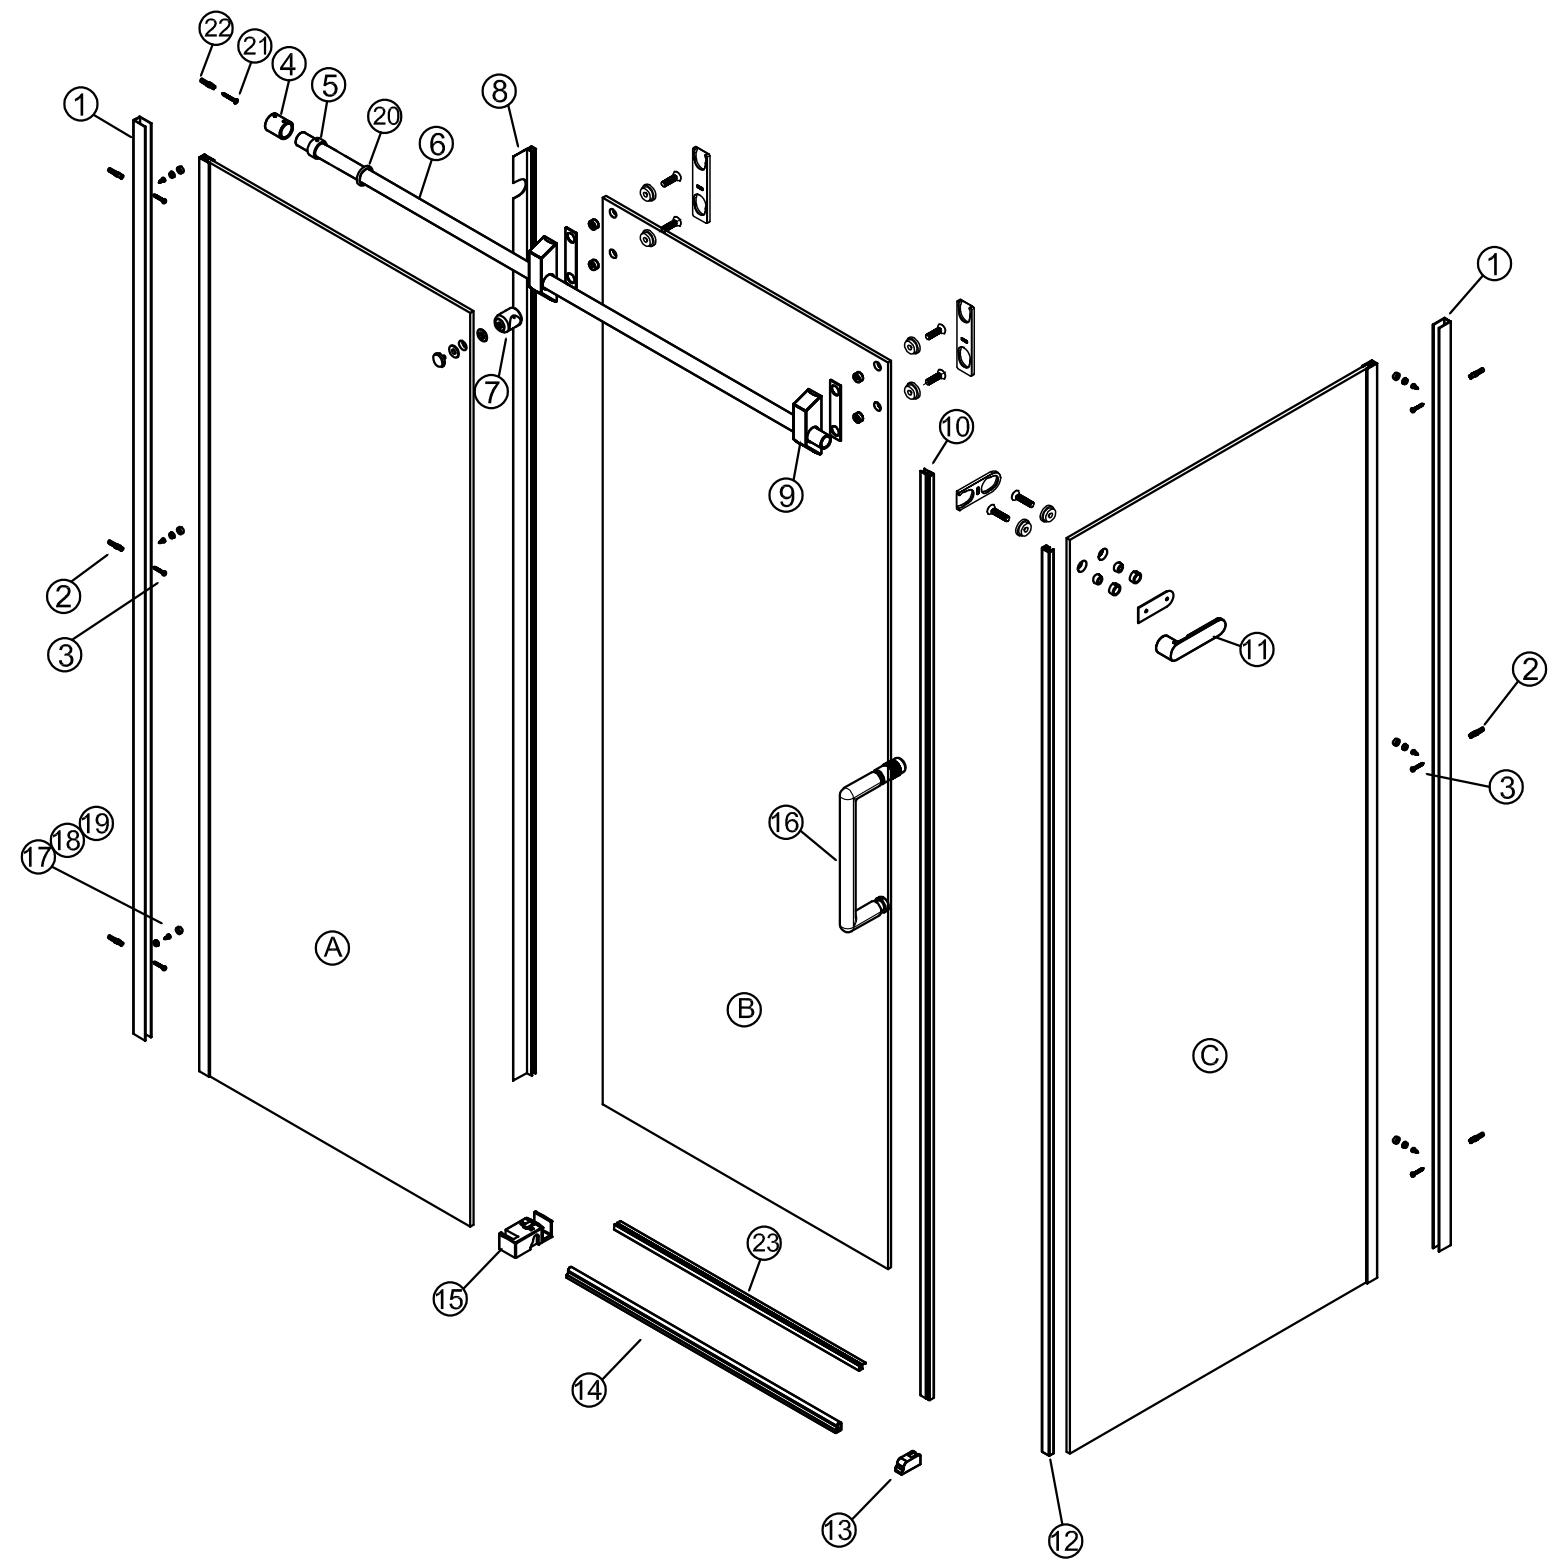


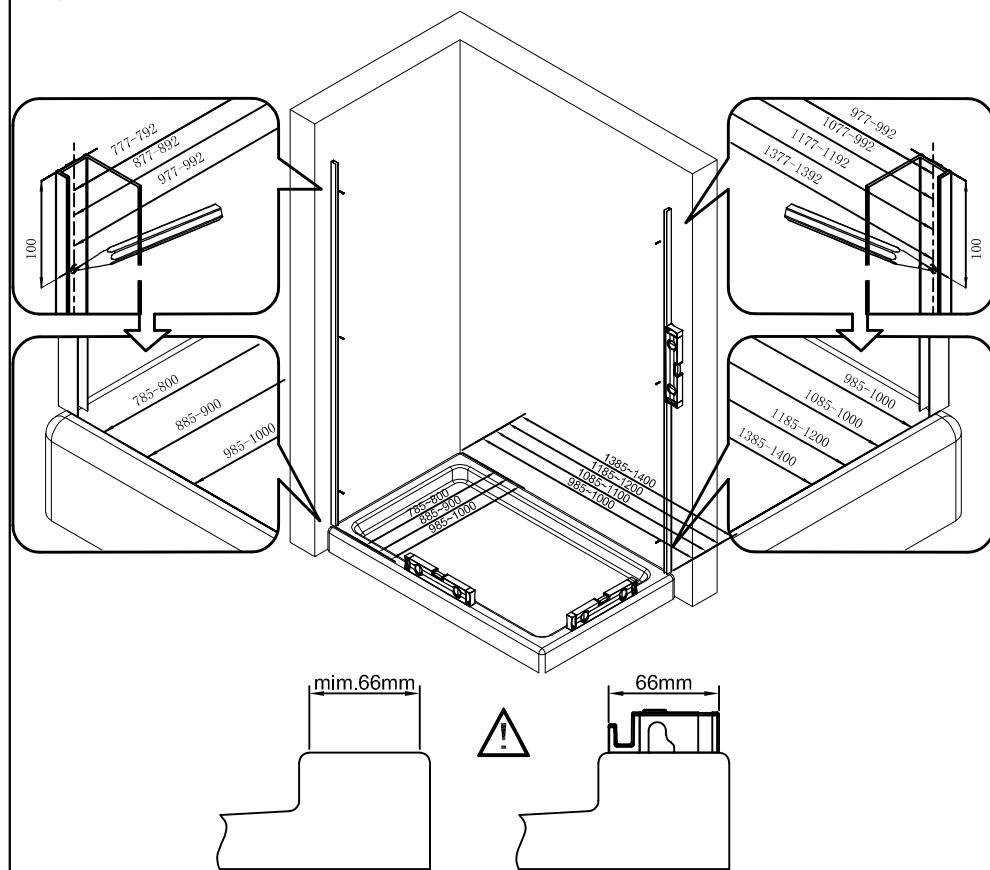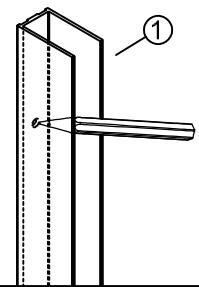1**1.1****1.2**


Rupe prečnika 6mm
sa burgijom pogodne
za površinu zida.

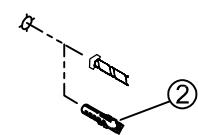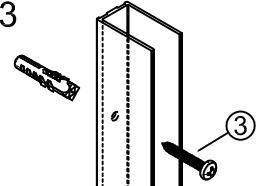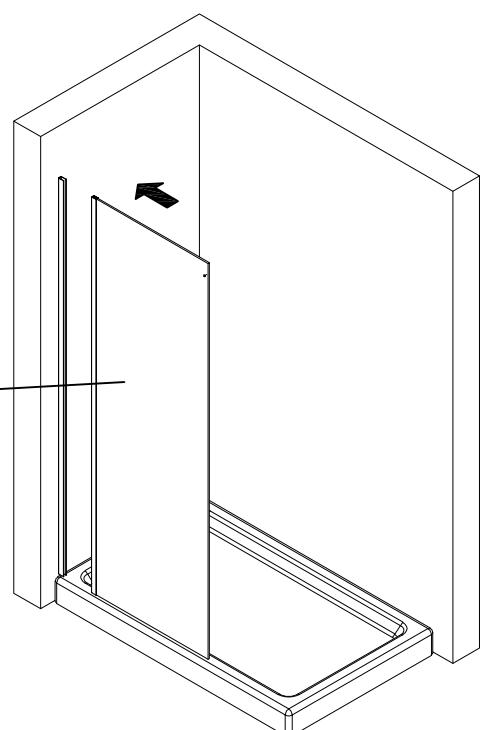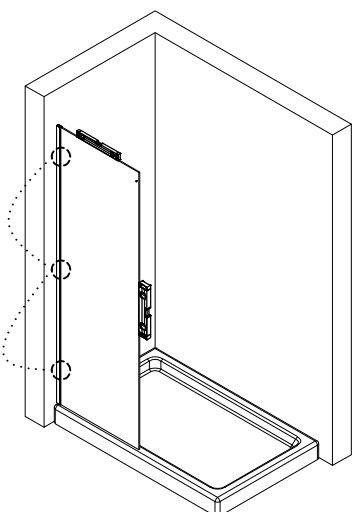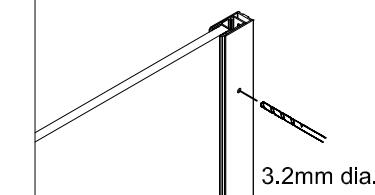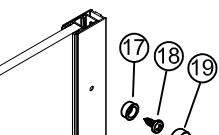**1.3****2****3****3.1****3.2****3.**


4

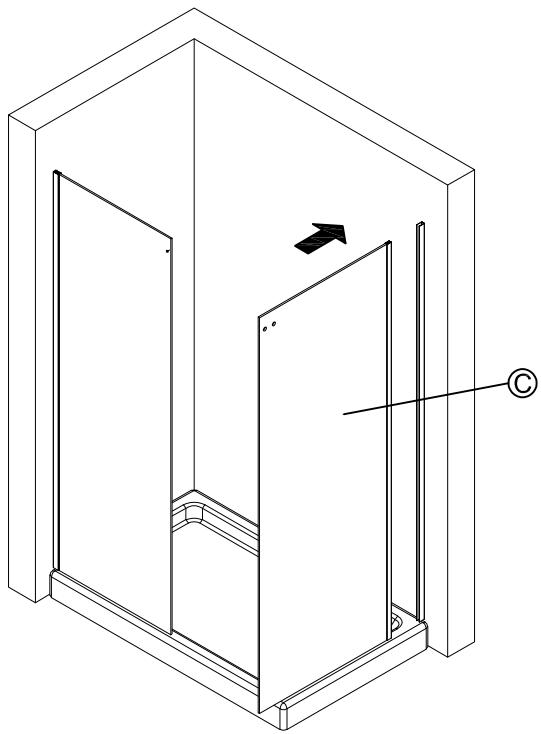


5

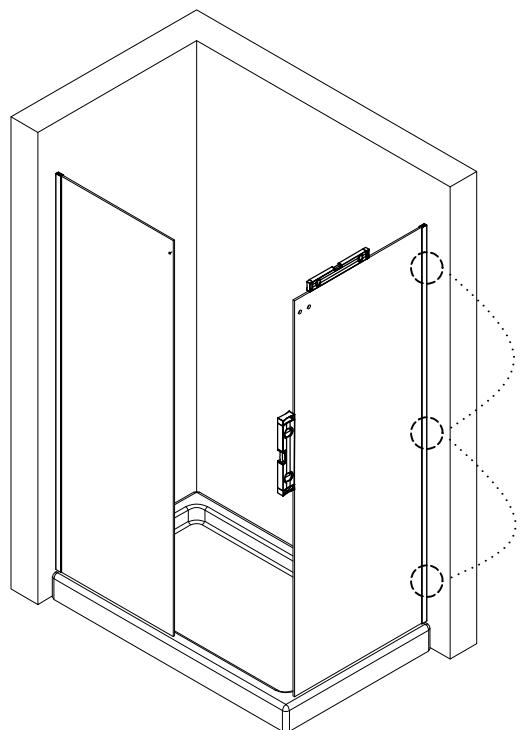








5.1

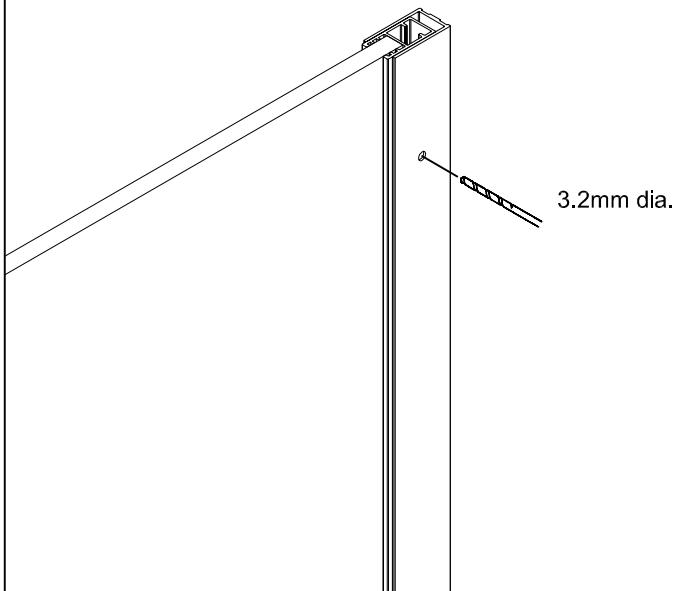


5.2

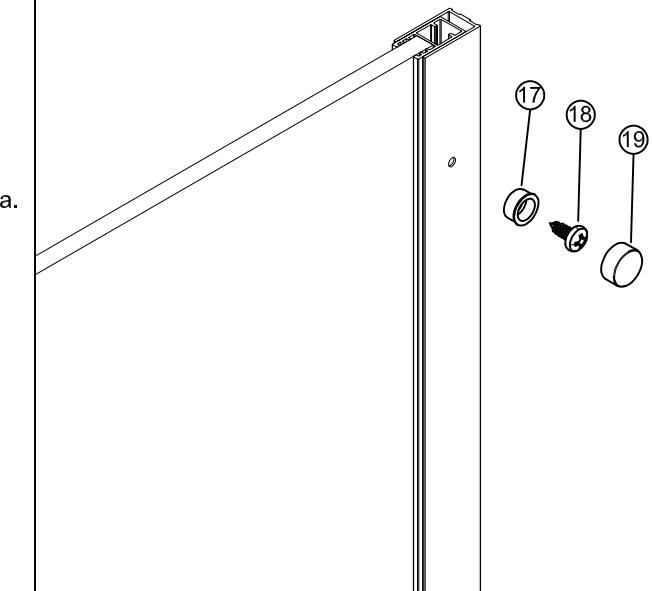


4.

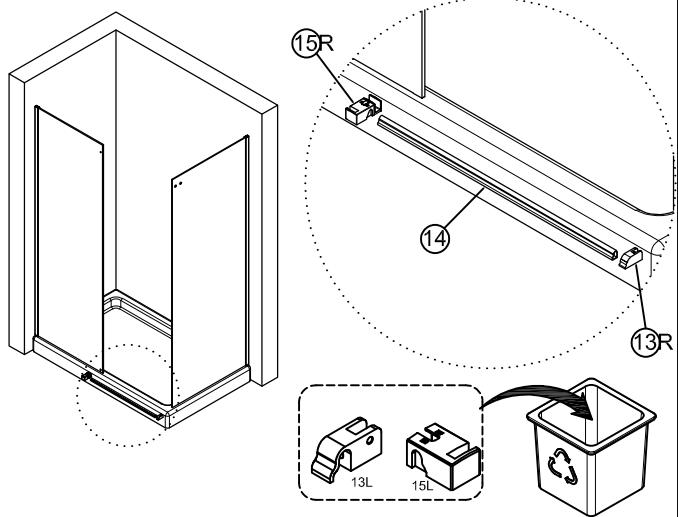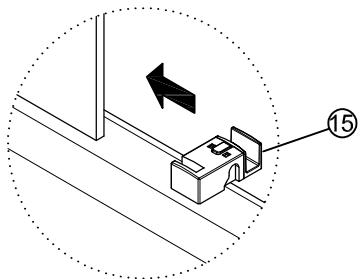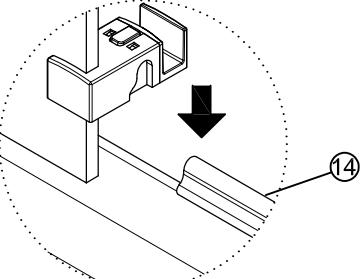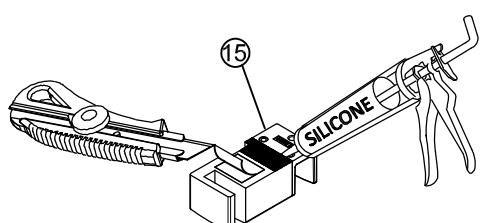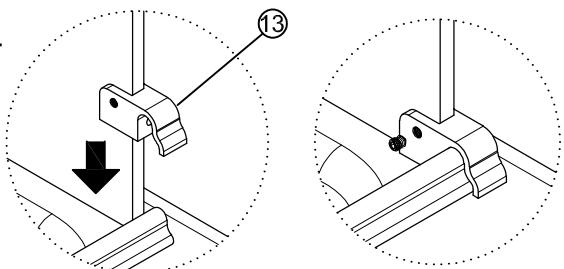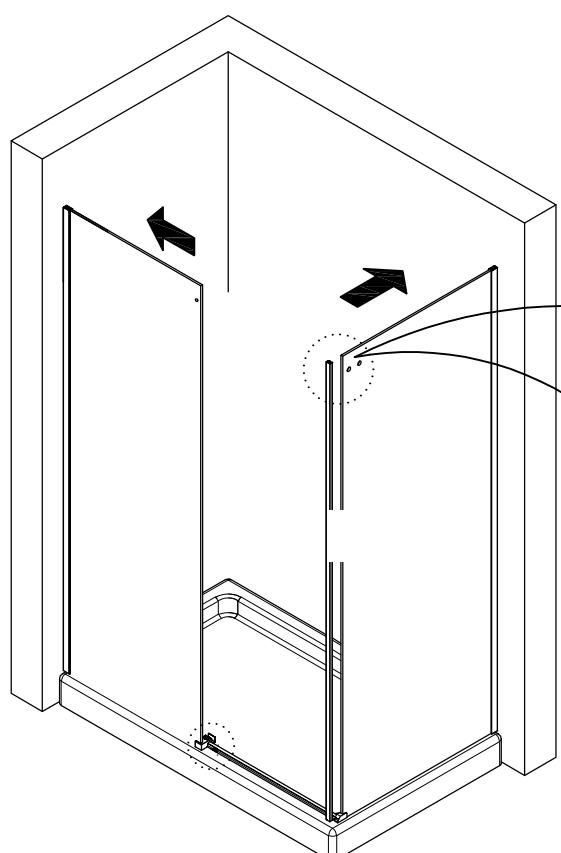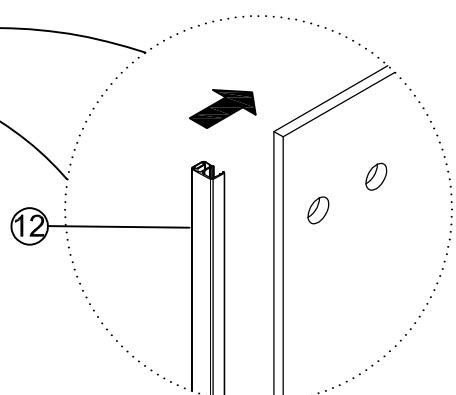6**6.2****6.3****6.1****6.4****7****14.3****5.**


8

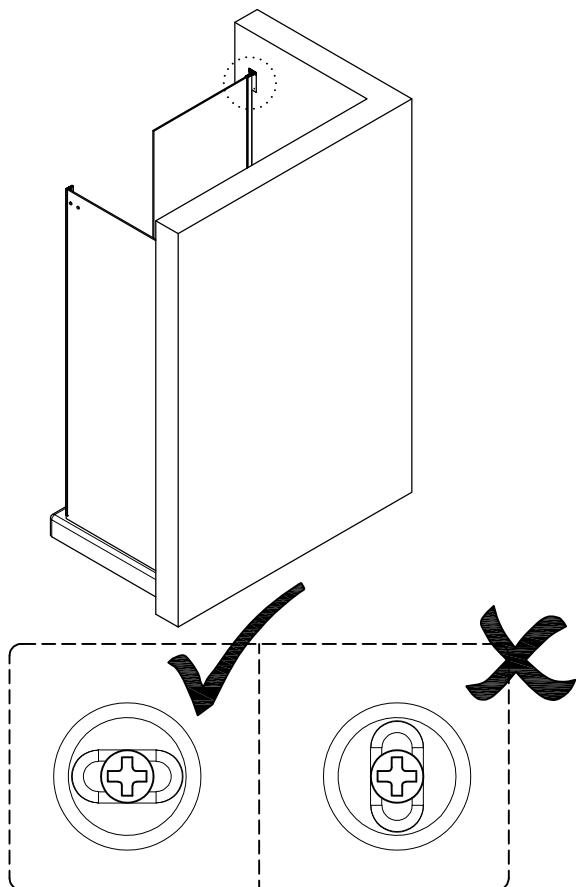



8.1

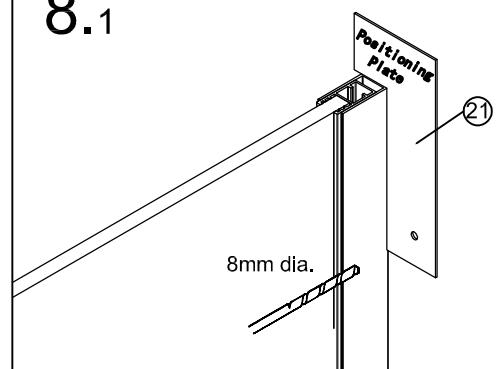

8.2

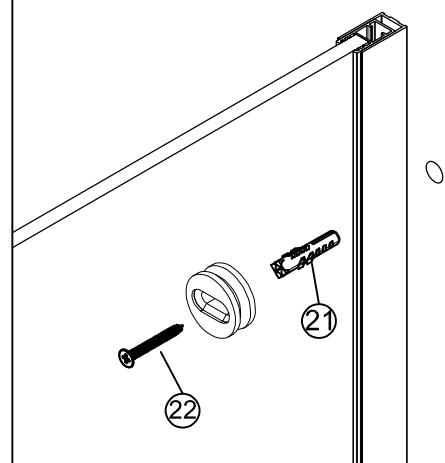


9

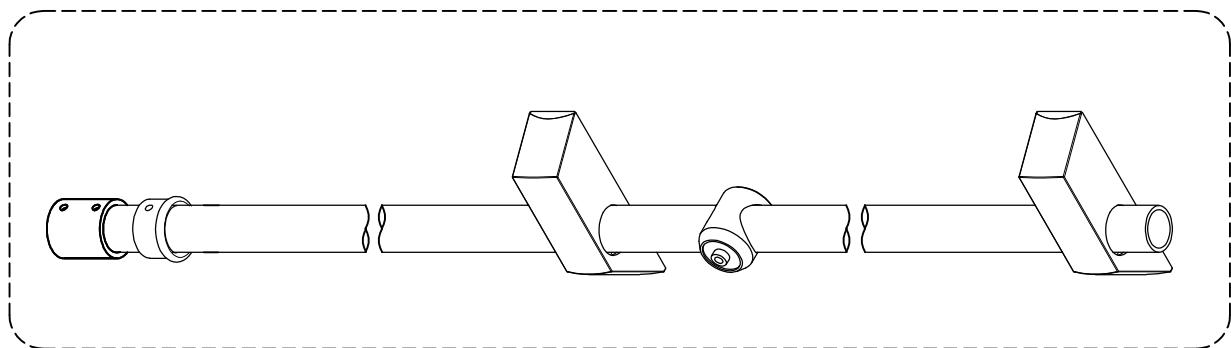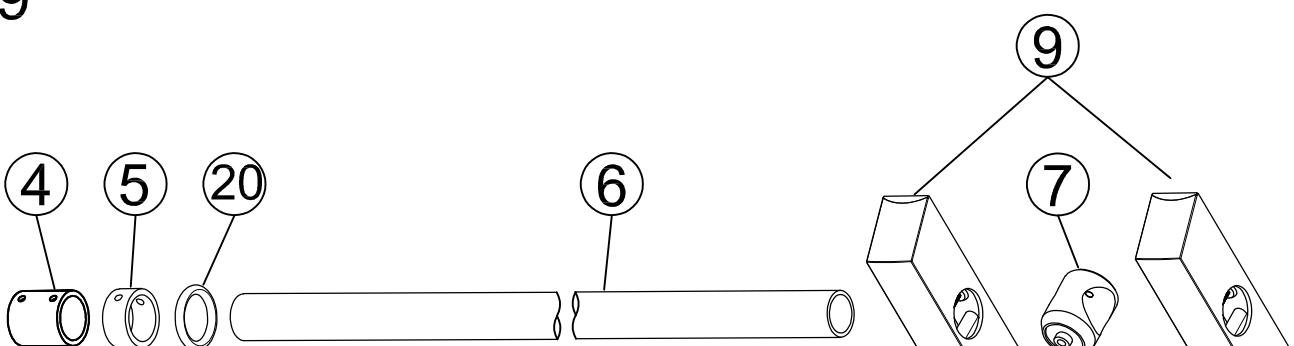


6.


10.1

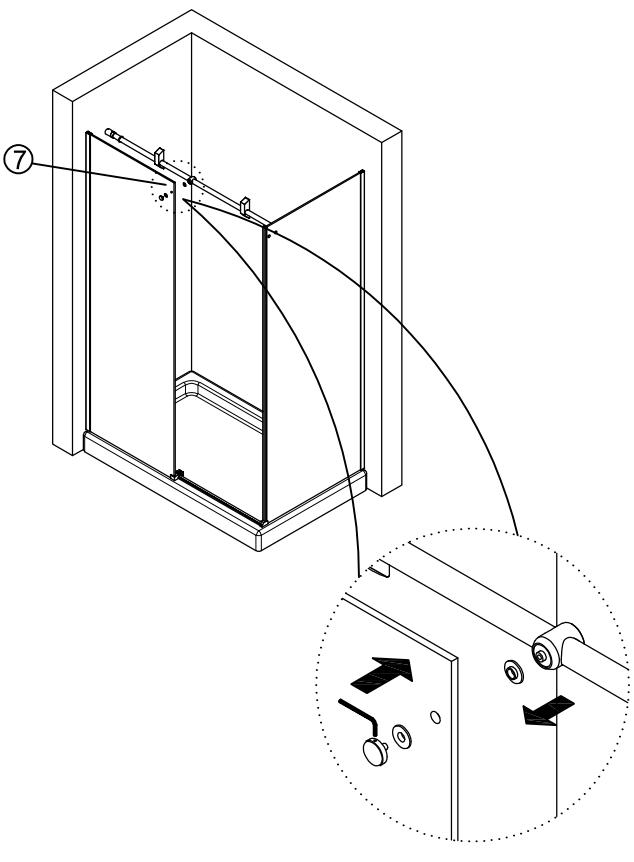


10.2

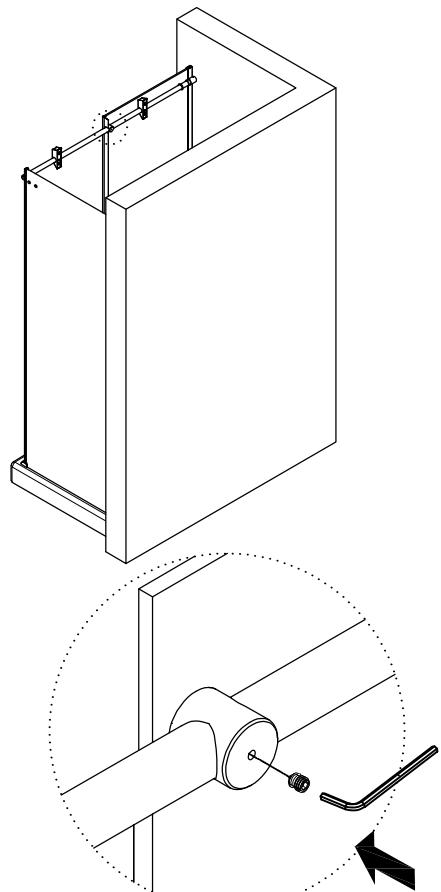


11

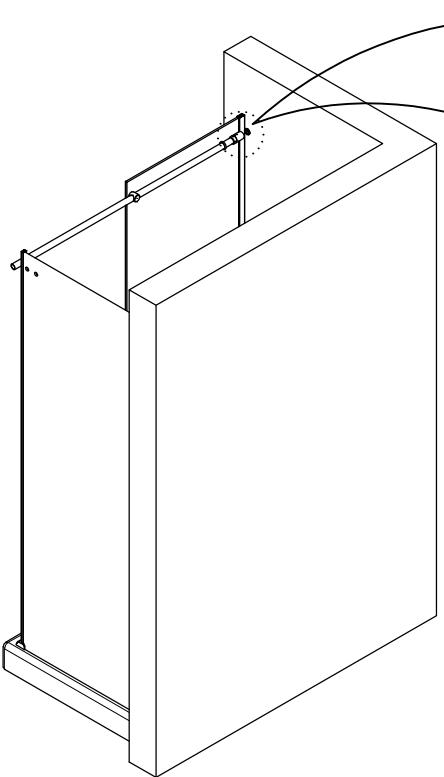


11.1

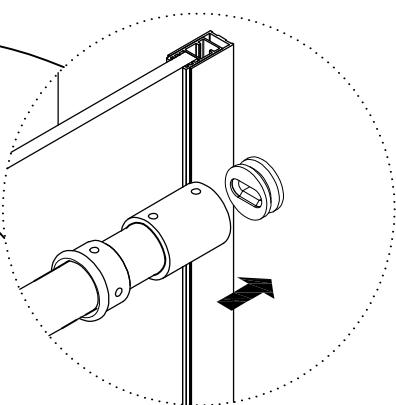



11.2

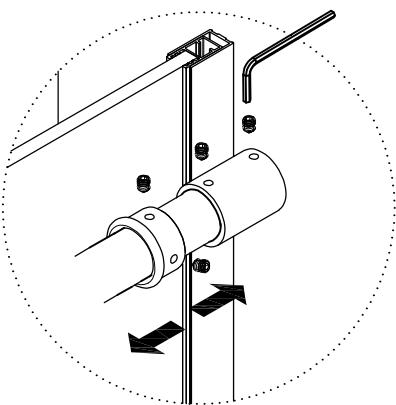




12

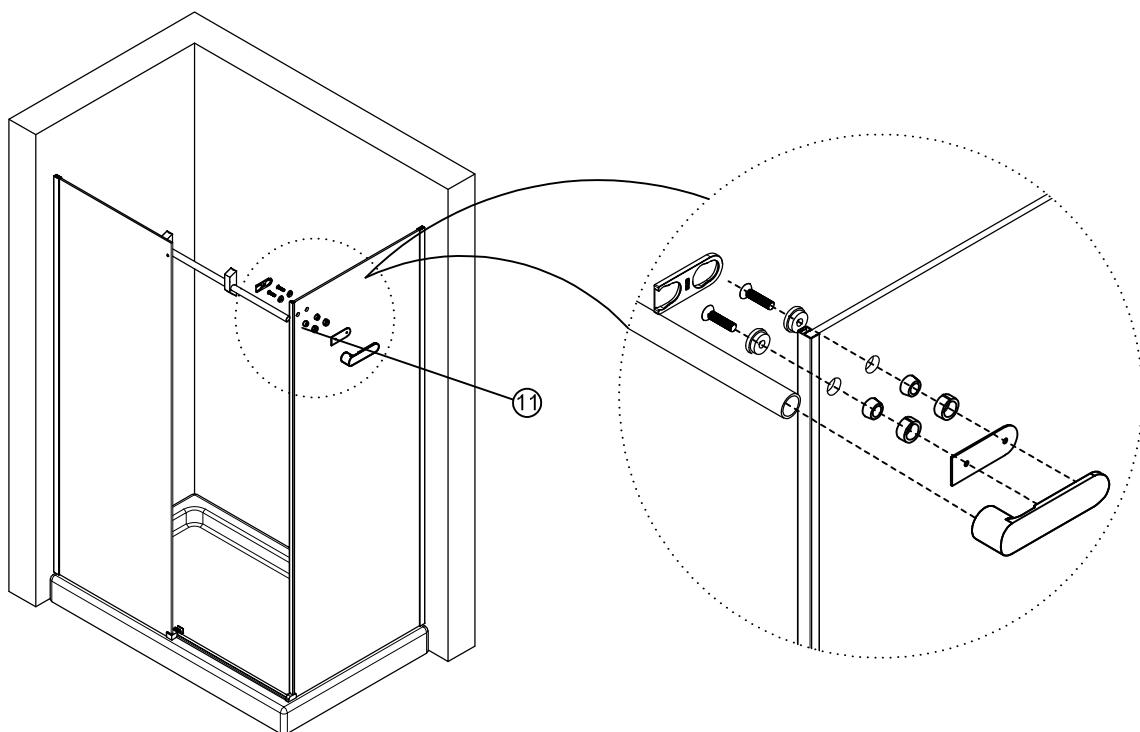


13

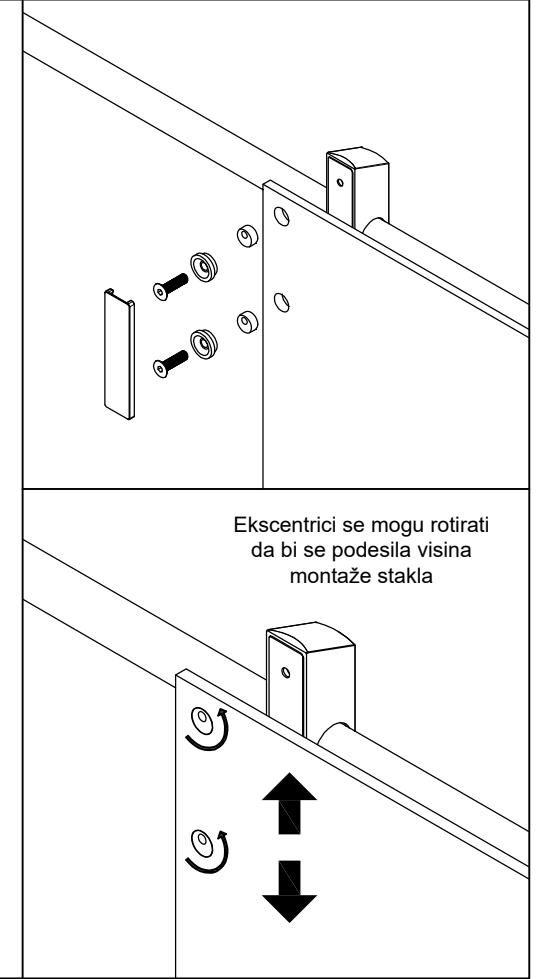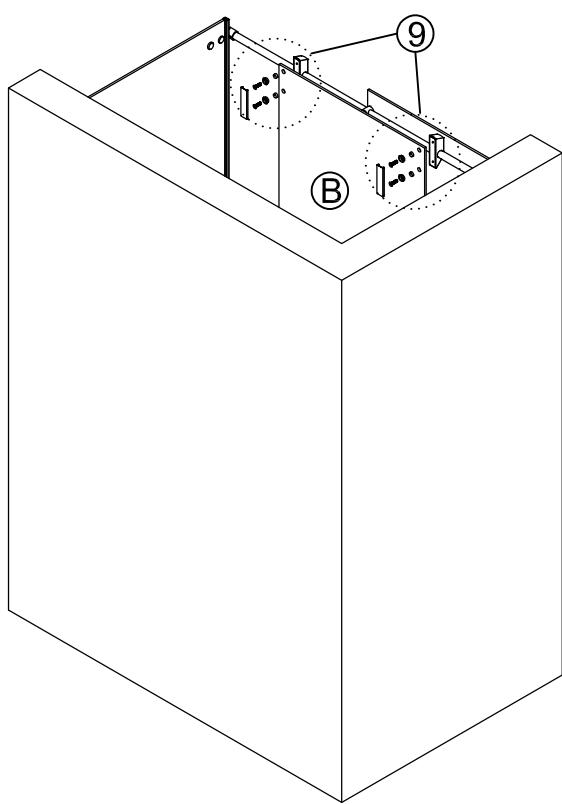

14

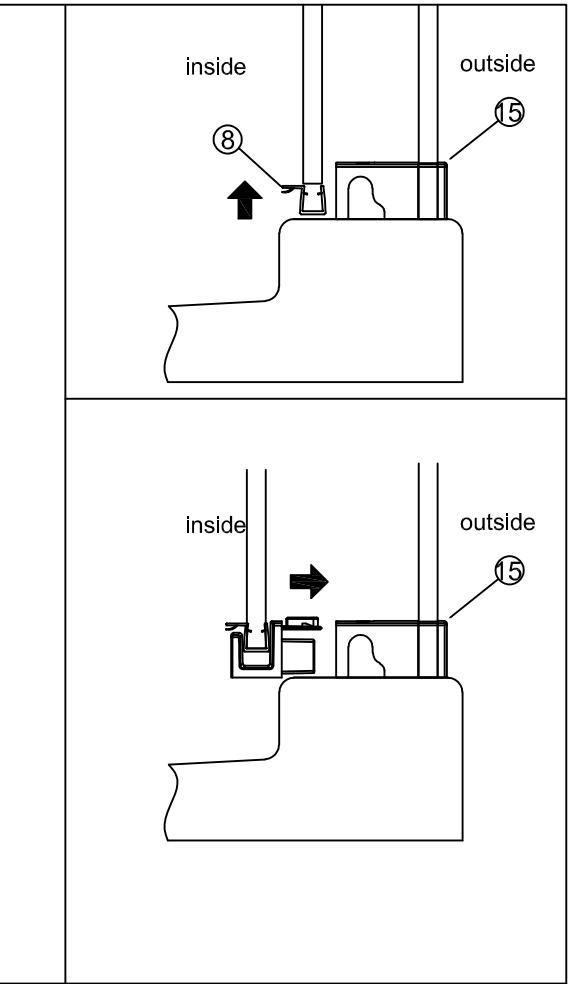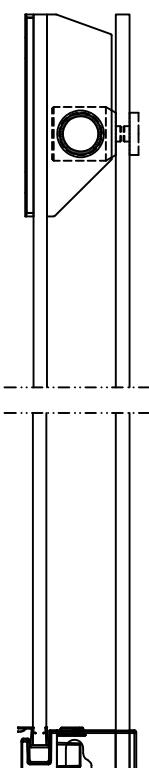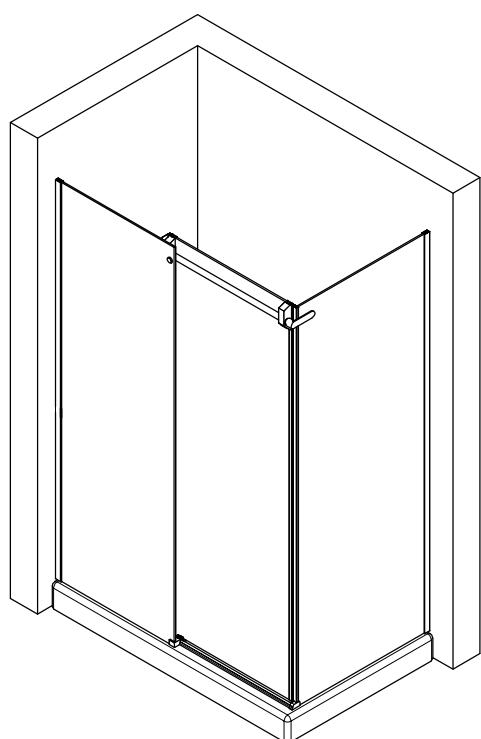


15

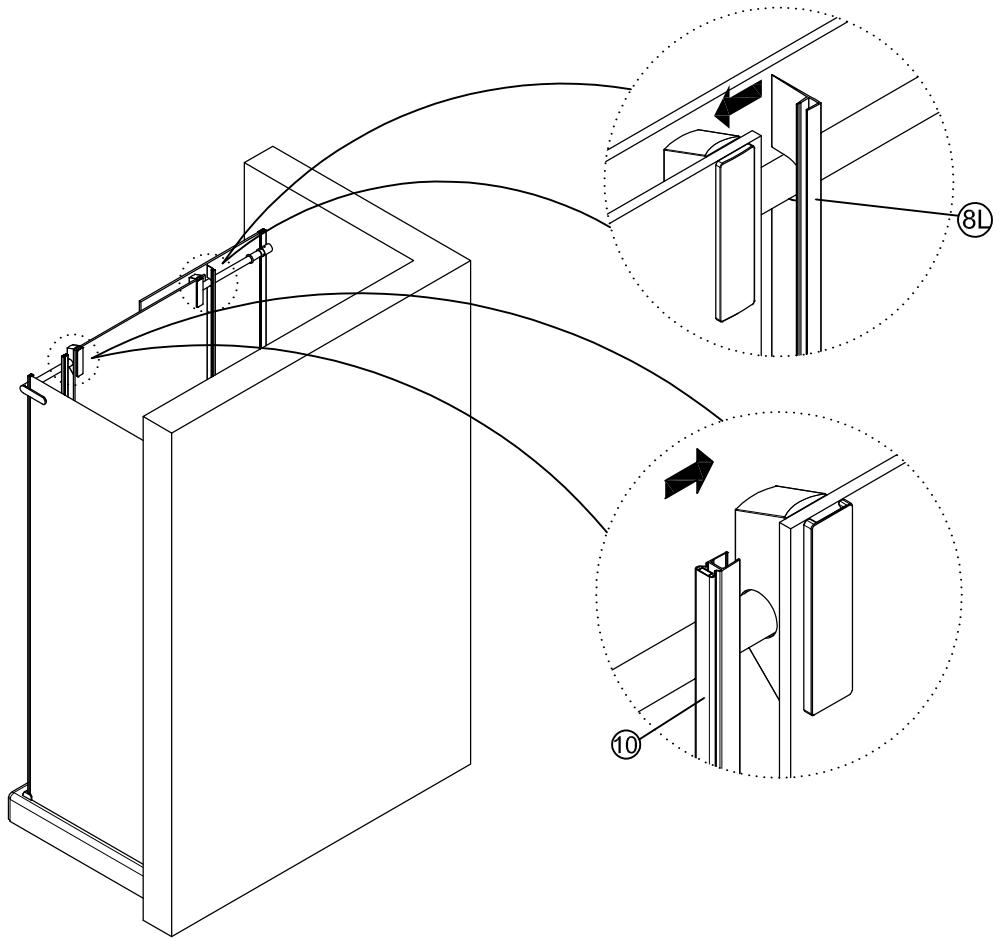


9.

16

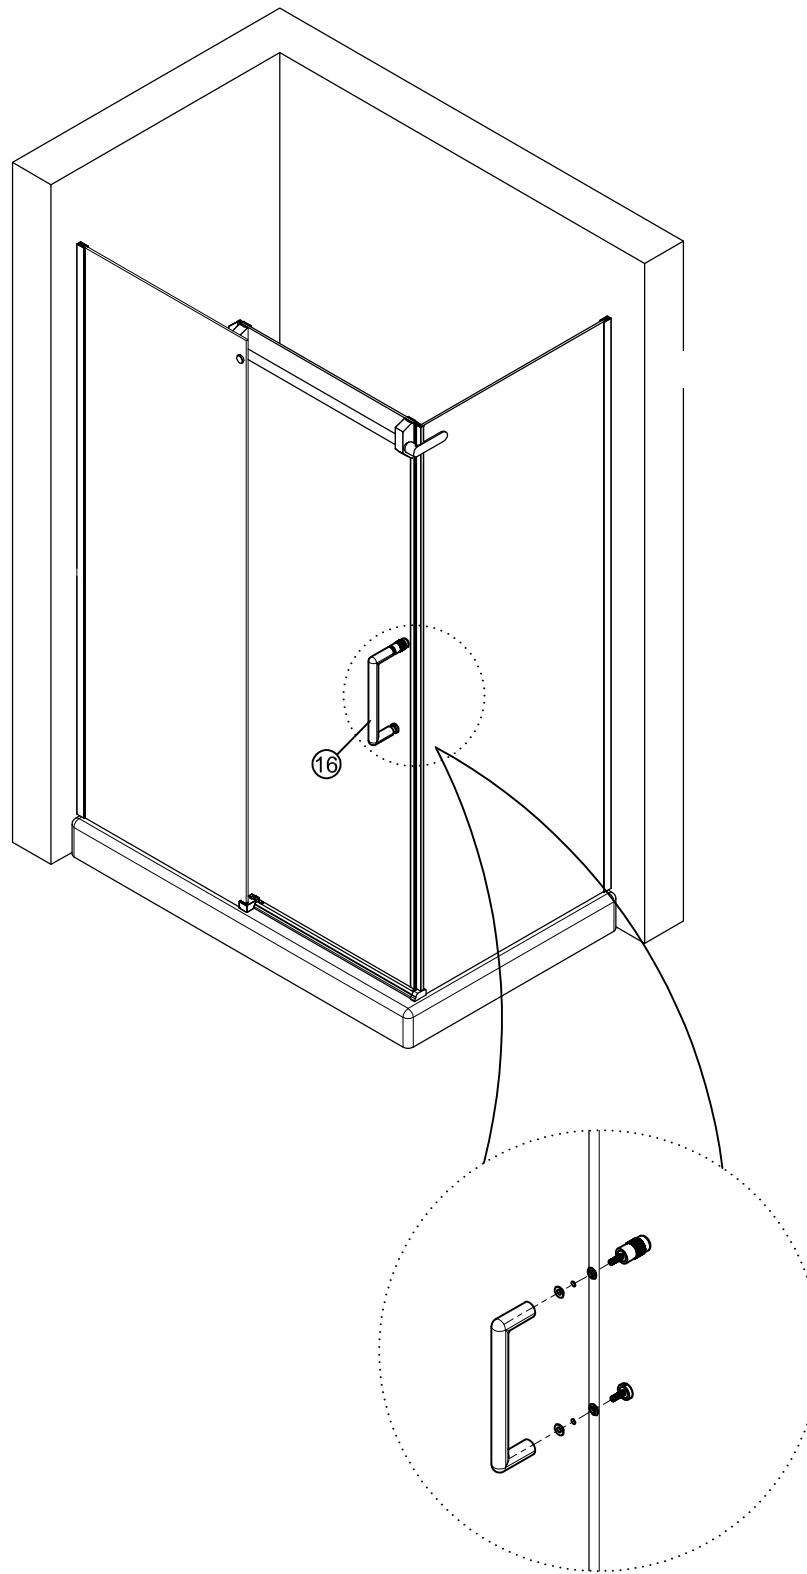

10

16

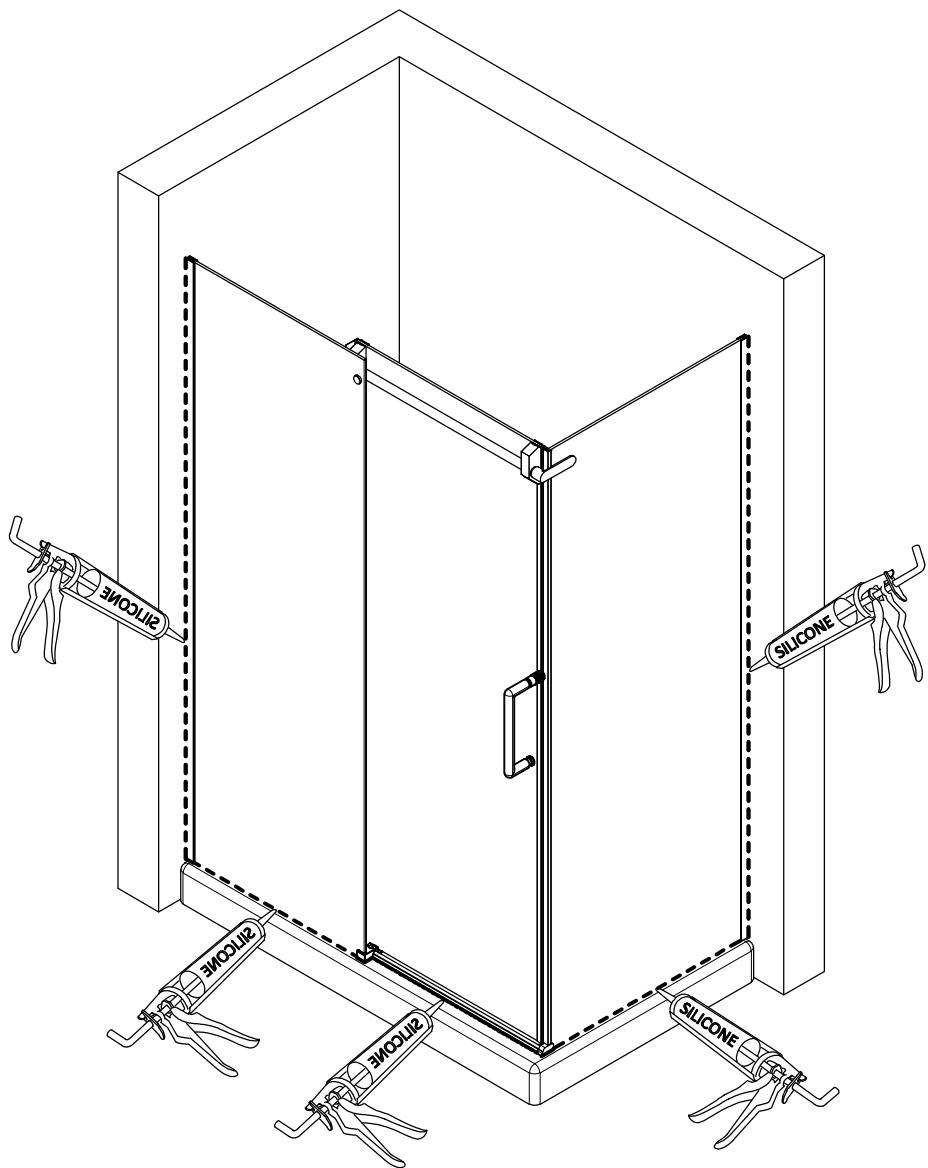

Završni radovi kod ugradnje tuš kabine

Prilikom montaže tuš kabine, obavezno silikonirati sve spojeve. Silikon kao zaptivni materijal, otporan je na vodu ali vremenom treba voditi računa o čišćenju ovih spojeva. Preporučuje se provetrvanje kupatila nakon tuširanja uz ostavljanje otvorenih vrata tuš kabine.

Održavanje tuš kabine

Nakon svakog korišćenja, preporučljivo je obrisati sva stakla i metalne delove mekanom krpom, čime se uklanja sva zadržana voda. Ovo će pomoći u sprečavanju stvaranja buđi i kamenca, posebno u oblastima gde je prisutna teška voda. Nagomilani kamenac je teško ukloniti.

Kod uobičajenog čišćenja tuš kabine, koristite tečne proizvode uz obavezno ispiranje mlakom vodom. Izbegavajte upotrebu grubih i oštih proizvoda, kako bi ste izbegli eventualna oštećenja. Pri čišćenju koristite mekanu krpnu ili sunđer.

UPOZORENJE: Ne koristite agresivna i abrazivna sredstva za čišćenje, jer ćete tako uništiti površinu ili zaštitni sloj na tuš kabini. Ne koristite deterdžente u prahu, dok se bezalkoholni tečni deterdžent može koristiti. Ni u kom slučaju ne koristite sredstva poput amonijaka, acetona i alkohola jer ćete njima trajno ošteti tuš kabinu.

Tragovi kamenca se uklanjaju sa 5% sirćetnom kiselinom ili limunovim sokom uz ispiranje mlakom vodom.