

UPUTSTVO ZA MONTAŽU I UPOTREBU TUŠ VRATA 120*195 IDEAL LINNI



Pre montaže obratite pažnju na sledeće napomene:


1. Obratite pažnju na ispravnost tuš vrata.
2. Tuš vrata su obložena i zaštićena u posebnom pakovanju da ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta i tokom manipulacije. Pre montaže, pažljivo uklonite delove tuš vrata iz kutije a naročito obratite pažnju na staklene površine.

Lista delova i materijala potrebnih za ugradnju tuš vrata:

Materijal:

							
gornji profil	donji profil	profil za staklo	zidni profil	točkići gornji	točkići donji	magnetsna lajsna	ručica
							
čistači stakla	profil - staklo	držać fiksнog stakla	šraf za spaja. vodica sa vert.prof.	šraf	šraf za tipli	šraf za stoper	vertikal. profil za magnet


Potreban alat i HTZ oprema:

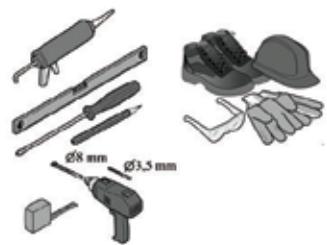


Alati i pribor: (libela; metar; ručna električna bušilica; set burgija za beton; odvrtači - ravni i zvezdasti; viljuškasti ključevi; čekić; olovka).

1

Nivelisanje tuš kade

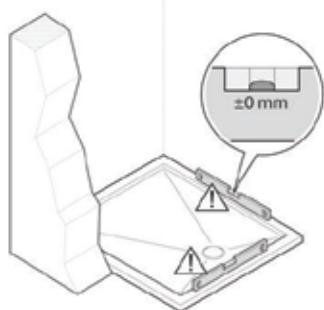

Montaža okvira i fiksнog stakla

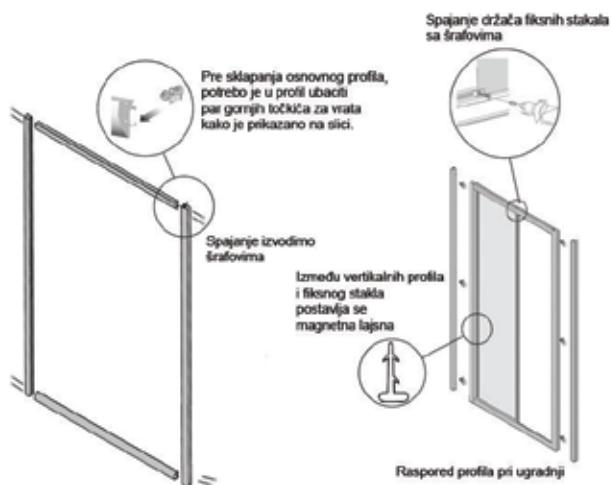**2**


Tiplovanje zidnih profila

Kod ugradnje tuš vrata, profili filiramo za zid. Zatim osnovni okvir spojimo sa preostalim zidnim profilom i postavimo u prostor kako bi pomoću kompenzacionih profila popunili otvor.



Kod montaže tuš vrata uvek se preostali zidni profili tiplje u zid sa spoljne strane profila, kako je prikazano isprekidanim linjama na donjoj slici.


Prvi profil - tiplovanje u sredini profila



Drugi profil - tiplovanje sa spoljne strane profila

**3**

Pozicioniranje i postavljanje tuš vrata

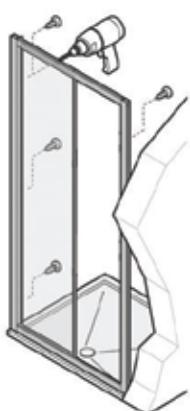

Postavljanje tuš vrata

Nakon potpunog spajanja profila postavljaju se vrata. Vrata se prvo spajaju sa gornjim točkicima koji su već u gornjem profilu. Zatim se na vrata montiraju i donji točkici i uklapaju u donji profil.




Postavljanje magnetne lajne



Postavljanje donjih točkica u donji profil.

4

Kontrola paralelnosti vrata i fiksнog stakla

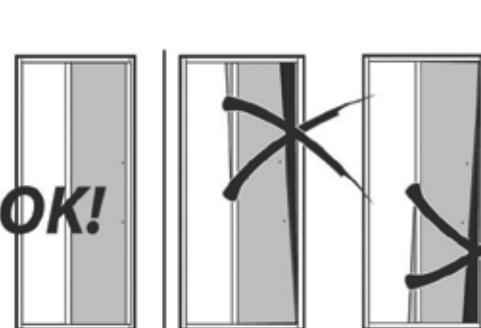


Nakon ugradnje
tuš vrata ne koristiti
24h kako bi silikon
dobro dihtiova


Primer dobre i loše ugradnje tuš vrata

Ako tuš vrata nisu postavljena vertikalno vrio je verovatno da nije izvršena niveličacija vrata pomoću gornjeg točkica, kako je prikazano na slici.

Podešavanje

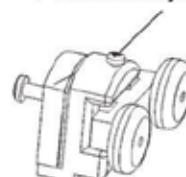

NAPOMENA: U procesu montaže, tuš vrata zaštiti kartonom od mogućih oštećenja.
Proizvođač ne odgovara za štetu ili povredu nastalih nepravilnom ugradnjom.
Tuš vrata potrebno je da montiraju dve osobe.

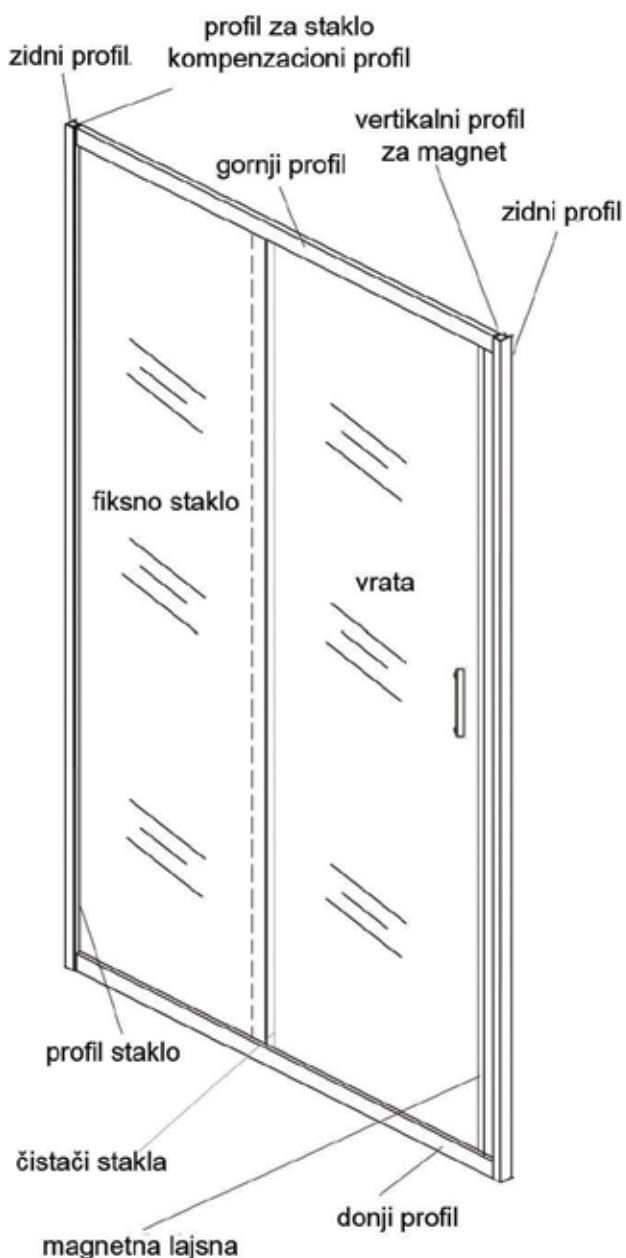

OBAVEŠTENJE

Kupac ima pravo prigovora (reklamacije) na kupljeni proizvod zbog nedostataka koji su nastali u roku od 6 meseci od dana kupovine. (Zakon o zaštiti potrošača, član 34).
Pri ulaganju reklamacije, podnosi se račun o kupljenom proizvodu i ovo obaveštenje, kao dokaz o identifikaciji proizvoda.
Prigovor se podnosi u toku radnog vremena u prodajnom objektu u kome je proizvod kupljen.