

## UPUTSTVO ZA MONTAŽU I UPOTREBU TUŠ KABINE ELEGANCE 8013-31 CHROME LINNI




Pre montaže obratite pažnju na sledeće napomene:


1. Obratite pažnju na ispravnost kabine.
2. Kabina je obložena i zaštićena u posebnom pakovanju da ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta i tokom manipulacije. Pre montaže, pažljivo uklonite delove kabine iz kutije a naročito obratite pažnju na staklene površine.

### Lista delova i materijala potrebnih za ugradnju kabine:


#### Materijal:


|                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                |                                                                                          |                                                                                              |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  2PCS |  Ø6X30 6PCS |  ST4X30 6PCS |  1PCS       |  1PCS |  1PCS     |  1PCS |  L R 1+1PCS |  2PCS        |
|  1PCS |  1PCS       |  1PCS        |  1+1PCS     |  1PCS |  1+1+1PCS |  1PCS |  6PCS       |  ST4X30 6PCS |
|  6PCS |  1PCS       |  ST5X30 1PCS |  Ø6X30 1PCS |  1PCS |  1PCS     |                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                 |

#### Potreban alat:

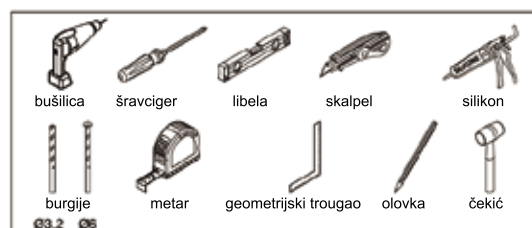


Alati i pribor: (libela; metar; ručna električna bušilica; set burgija za beton; odvrtaci - ravni i zvezdasti; viljuškasti ključevi; čekić; olovka; silikon).

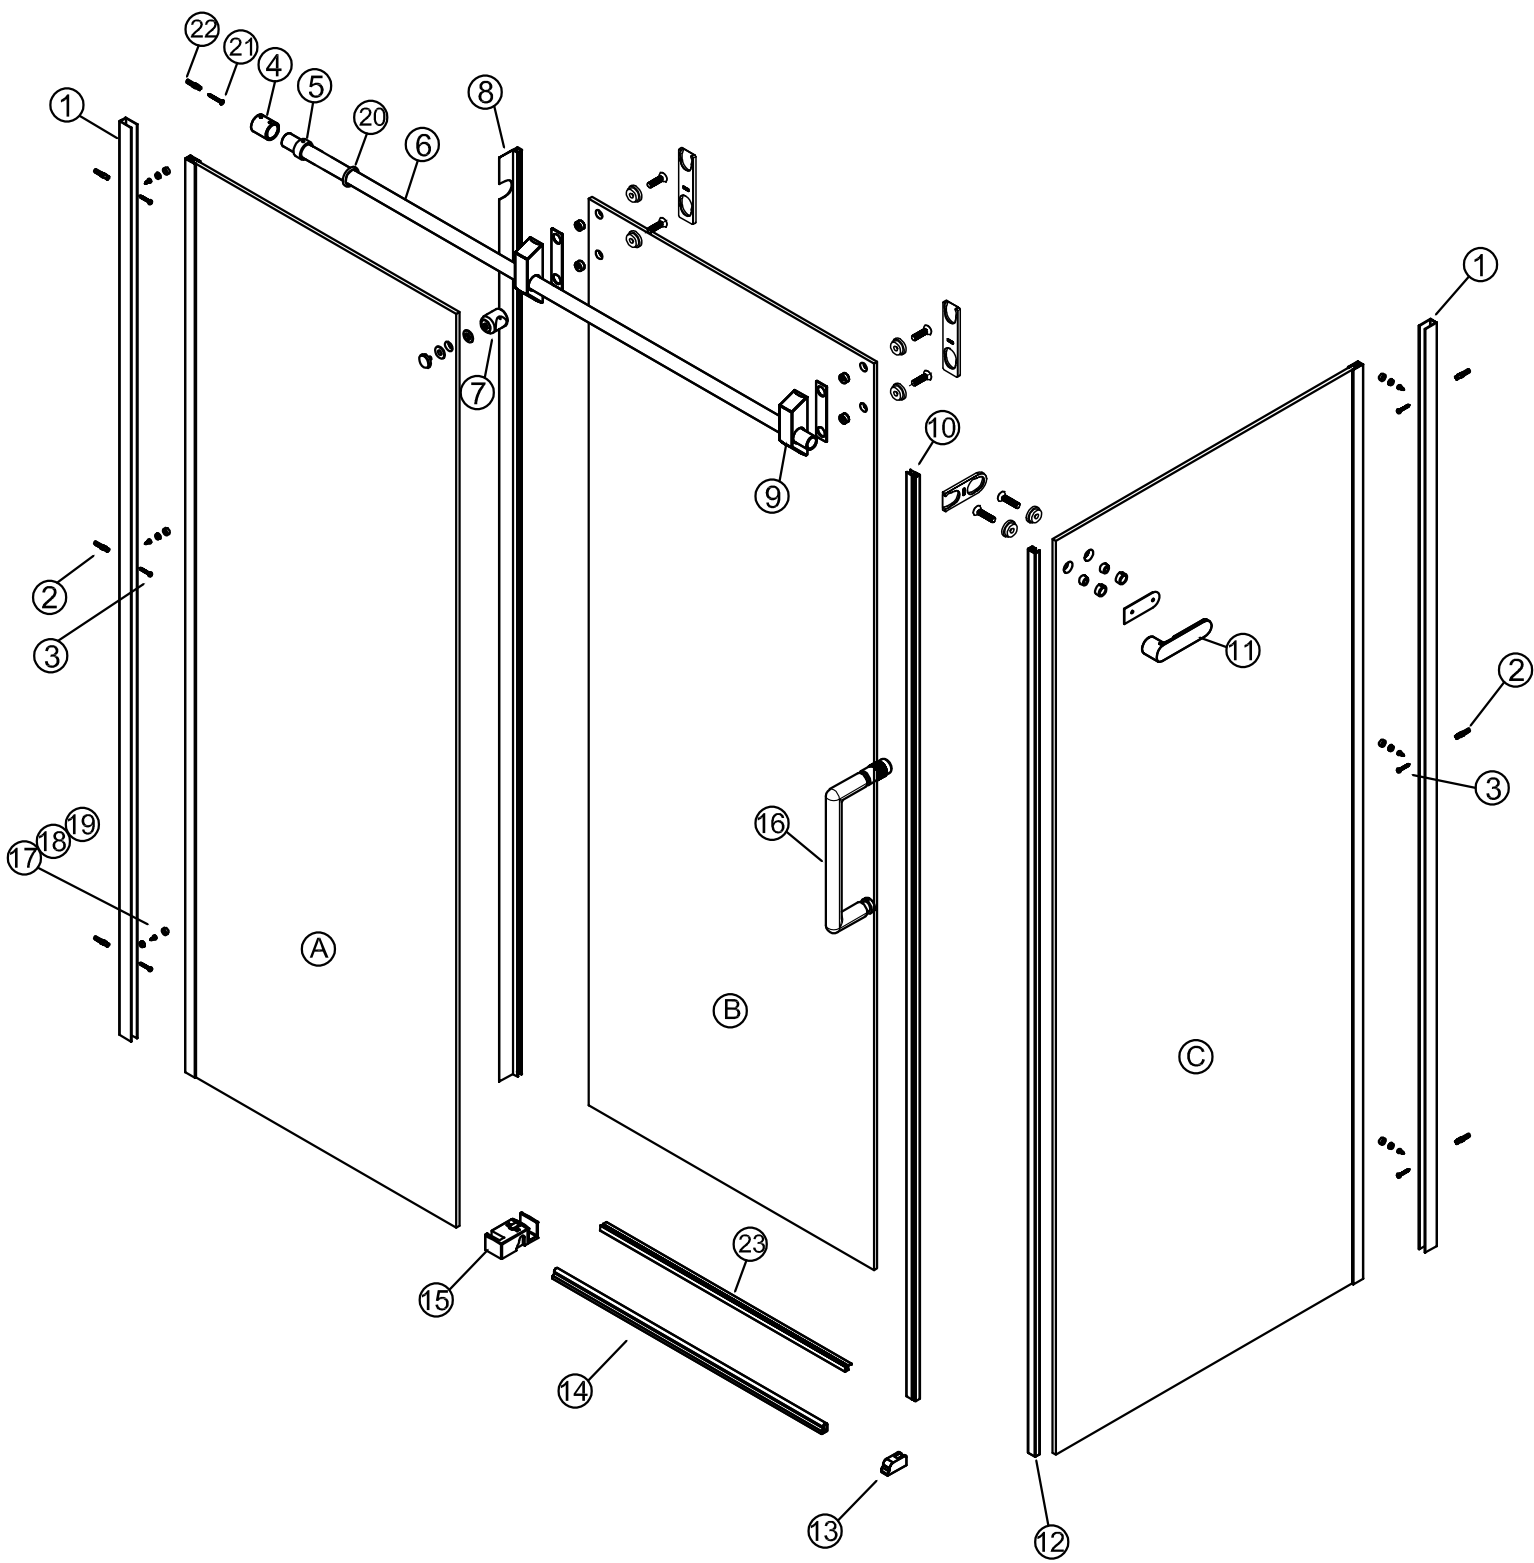


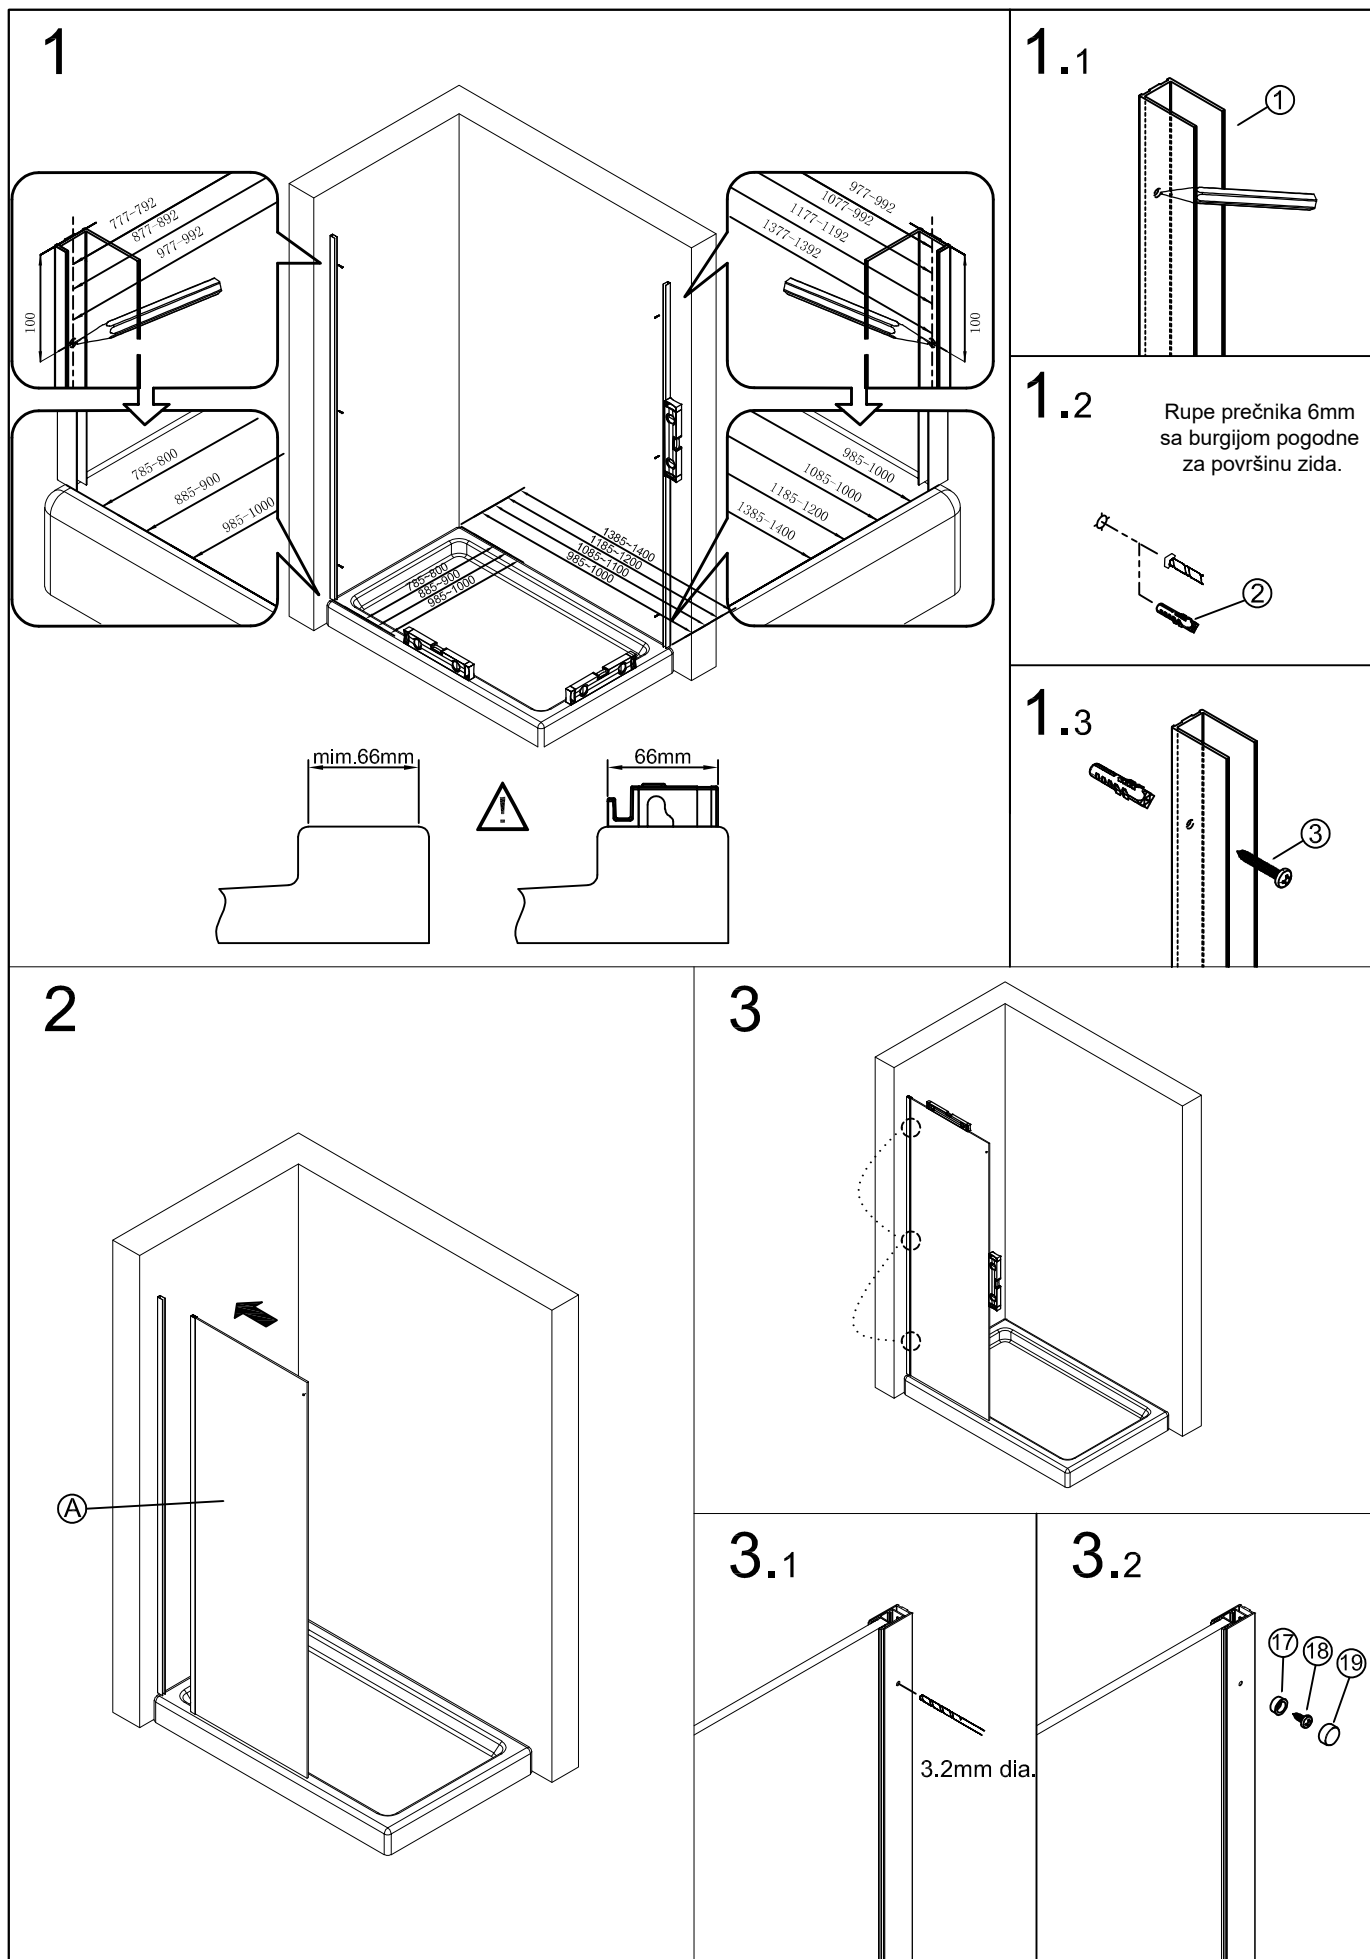


4

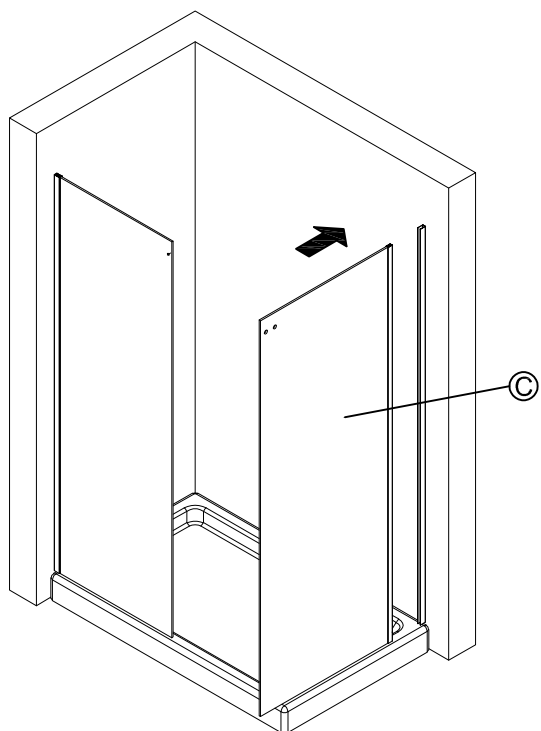


5

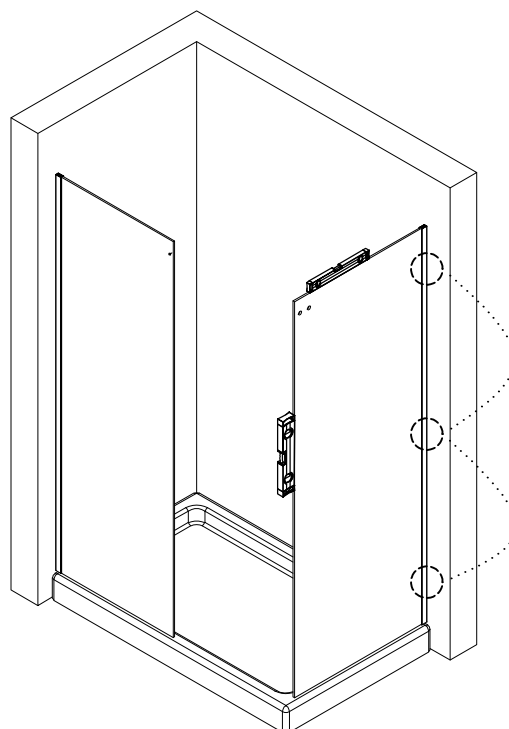


5.1

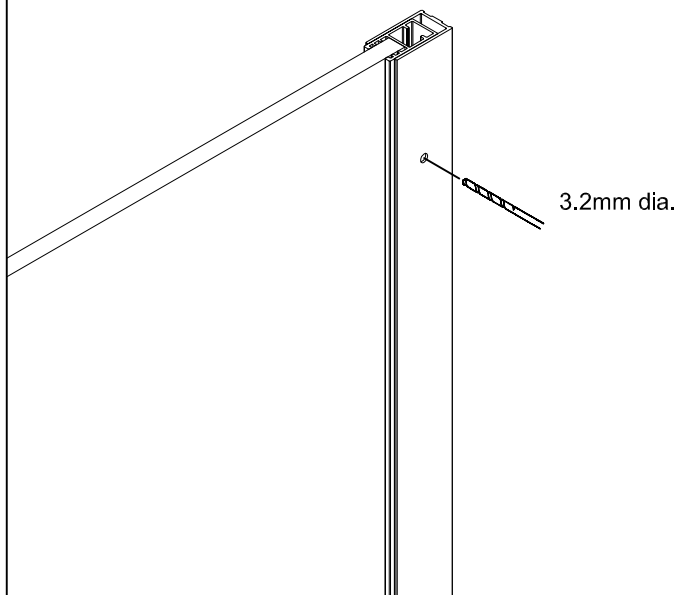


5.2

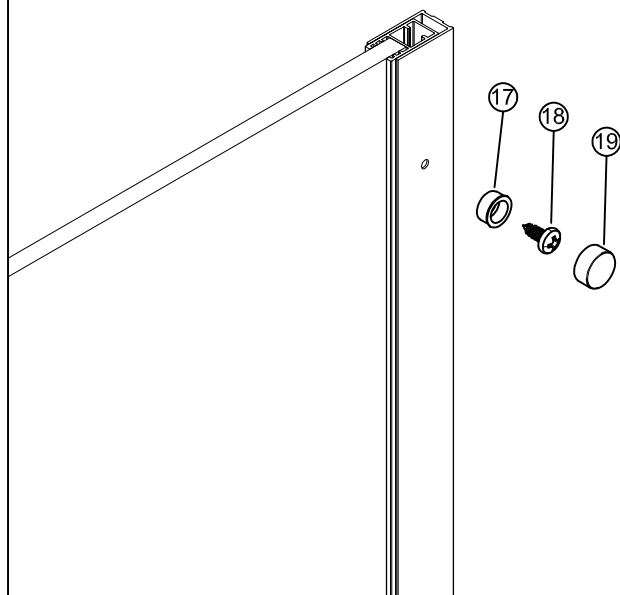


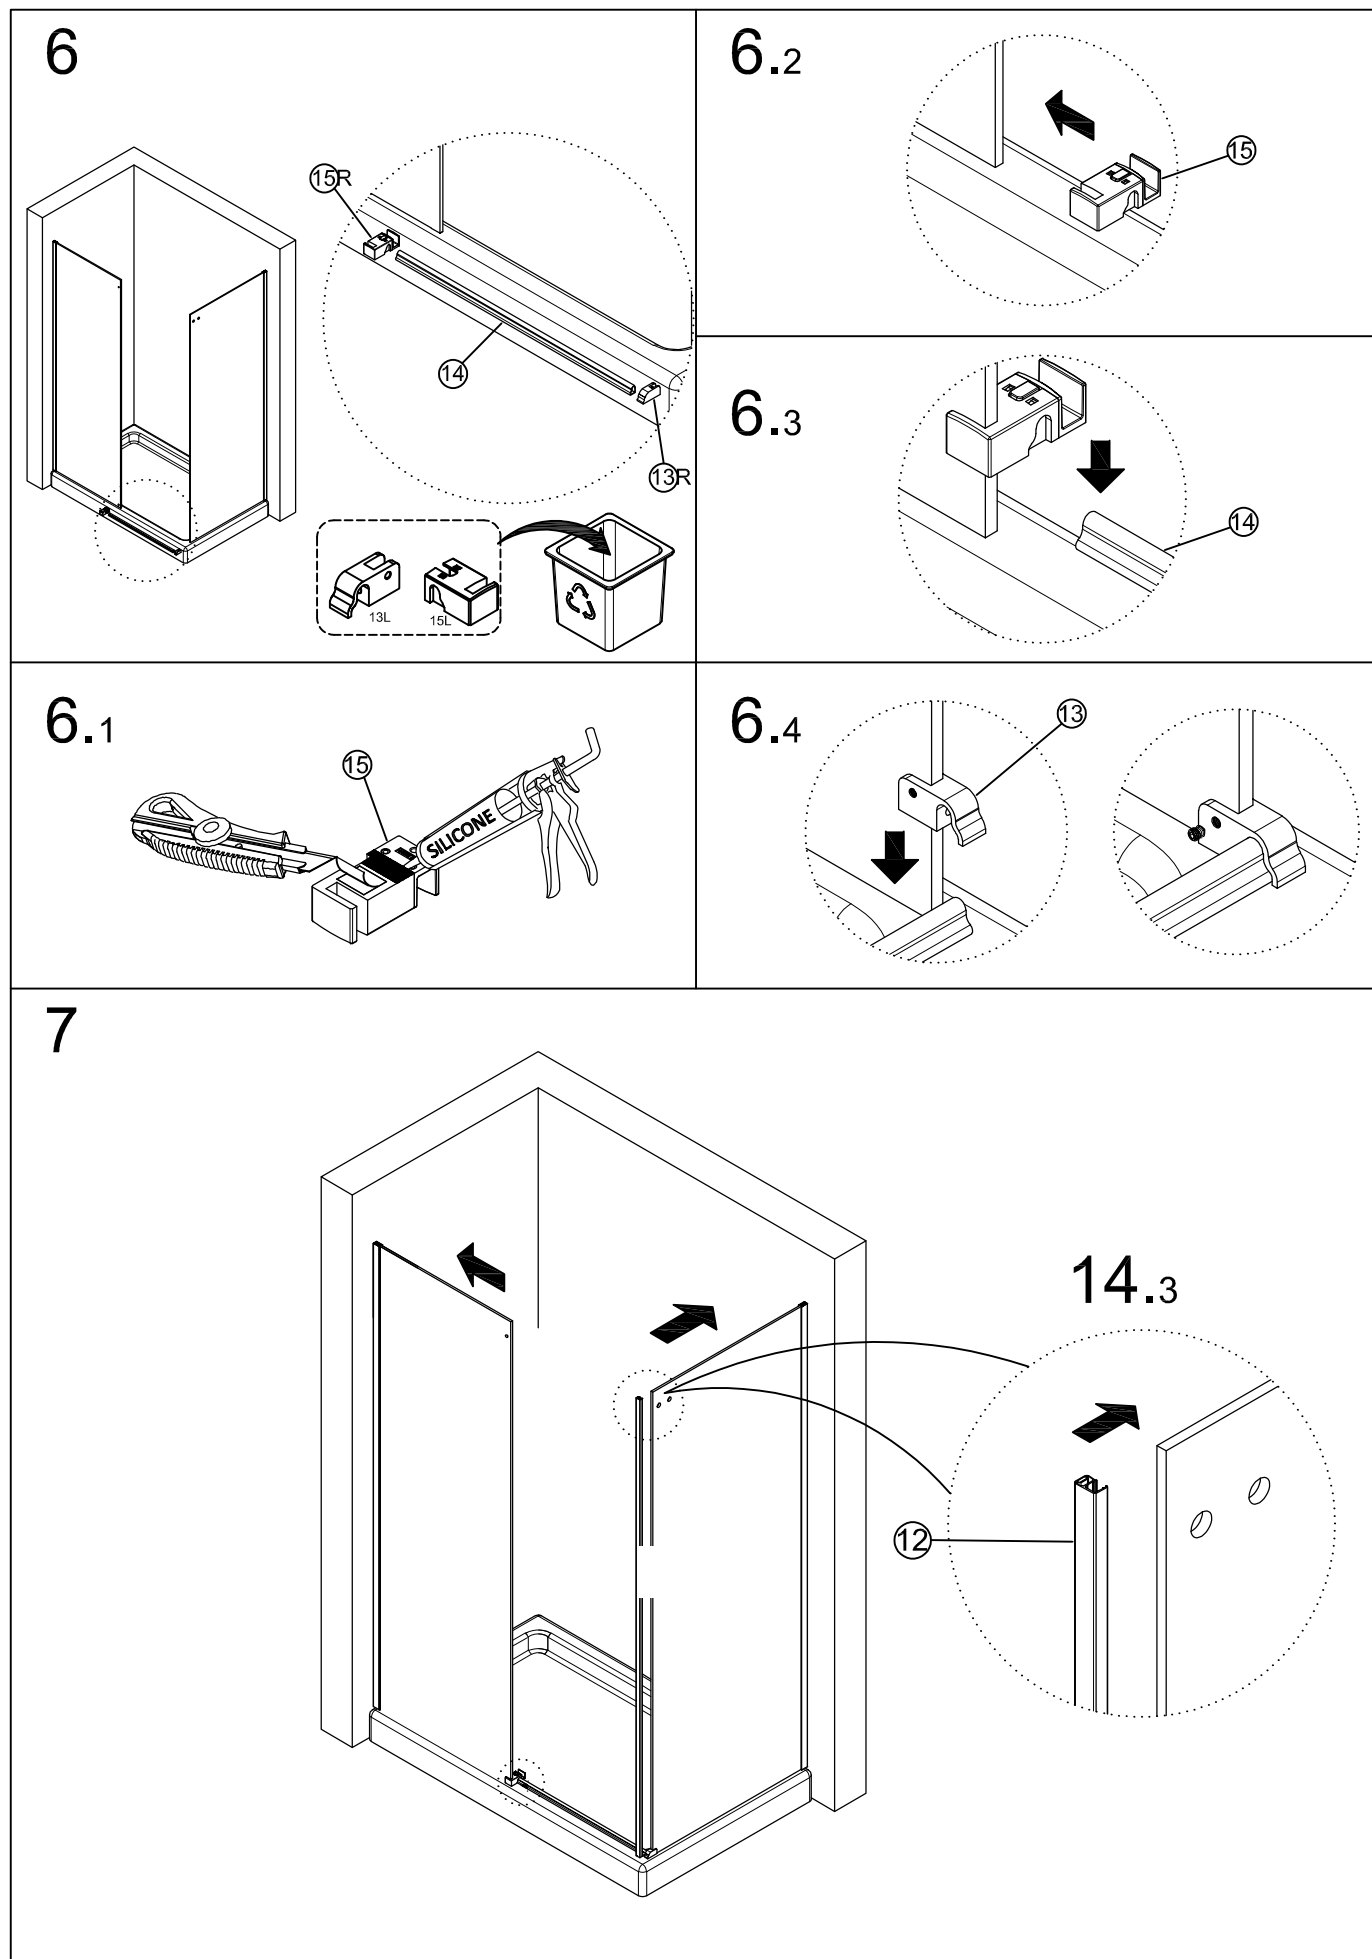


8

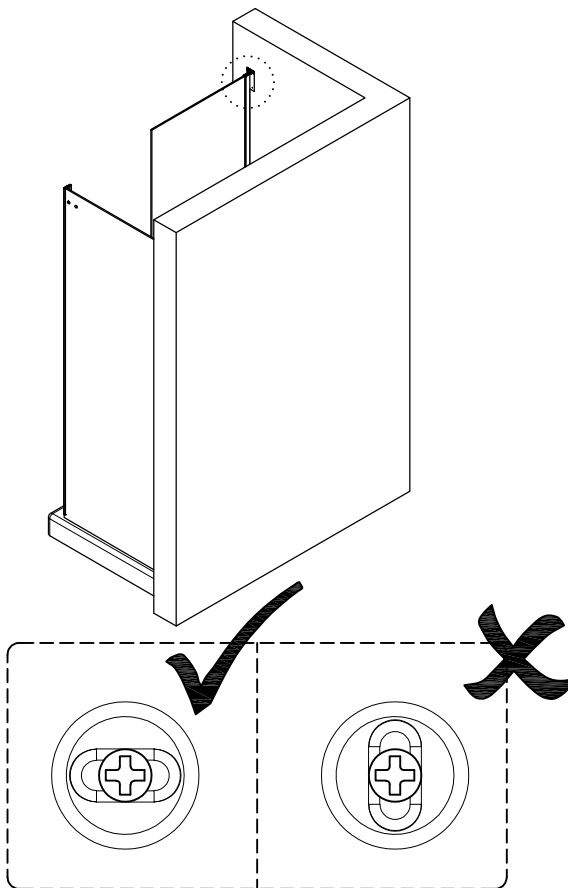


8.1

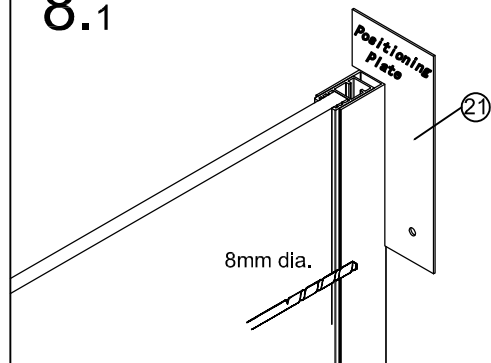


8.2

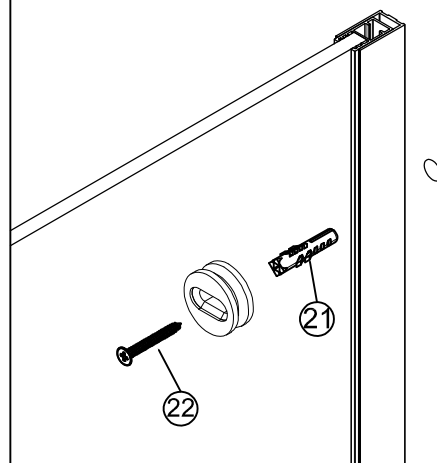


9

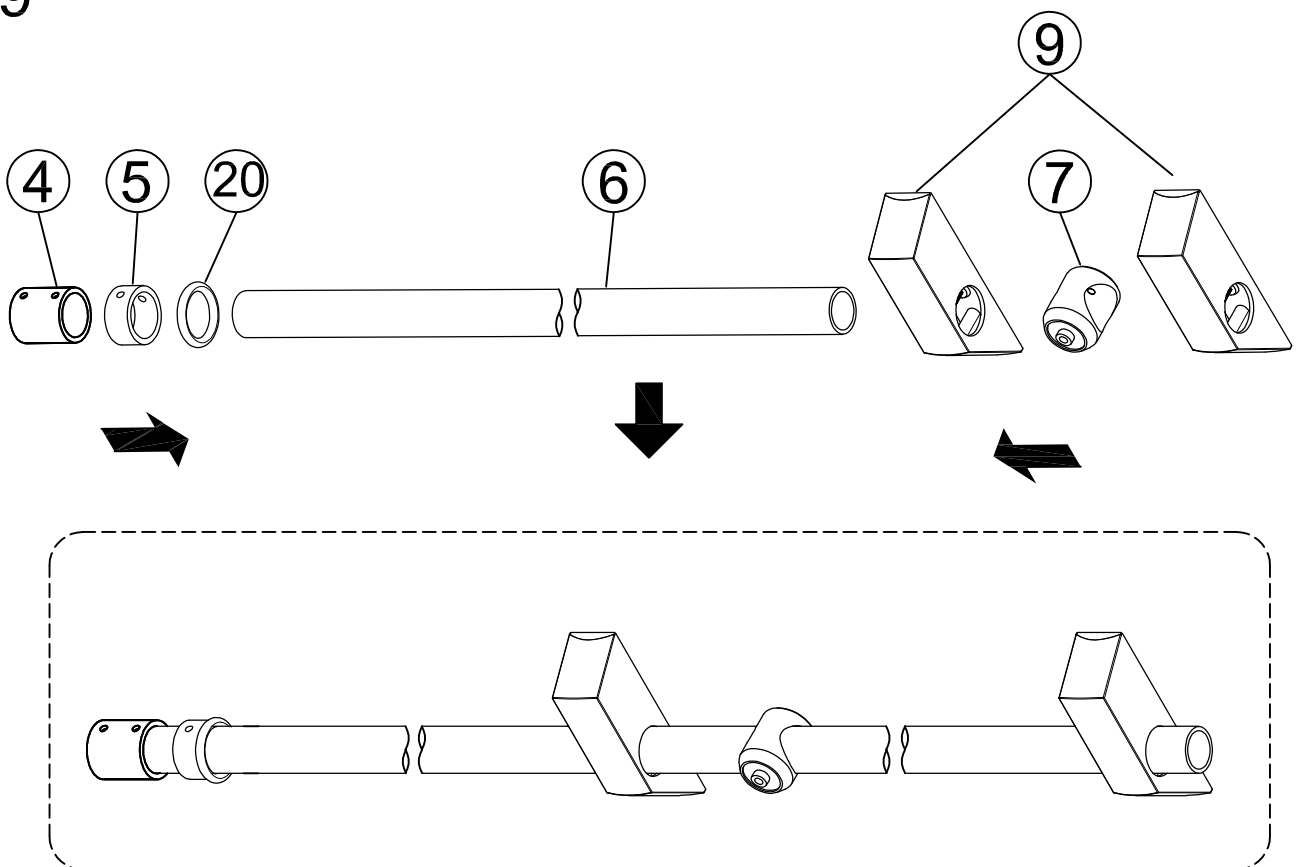


10.1

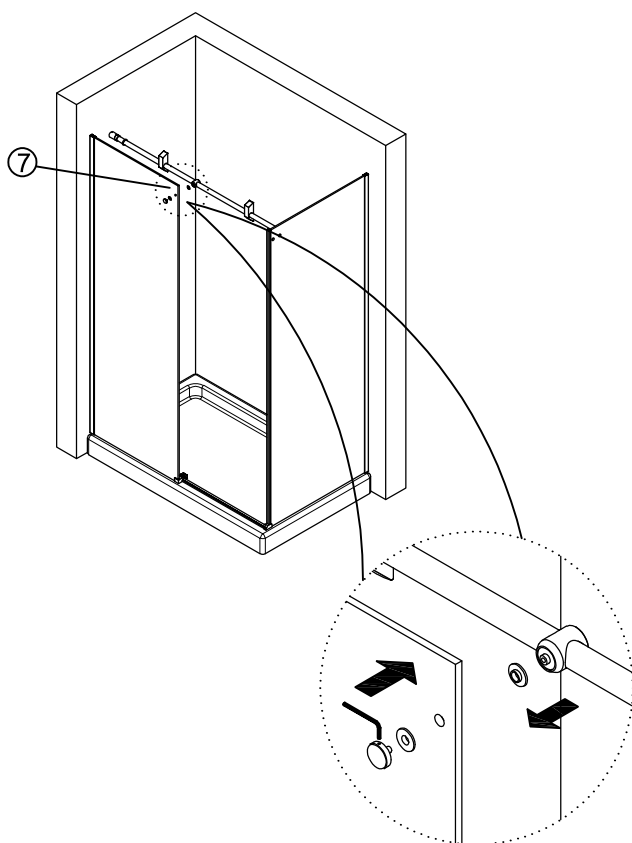


10.2

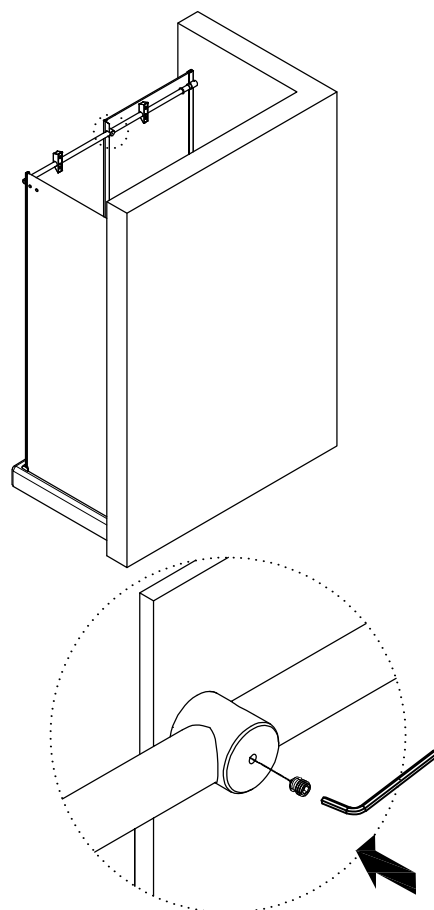


11

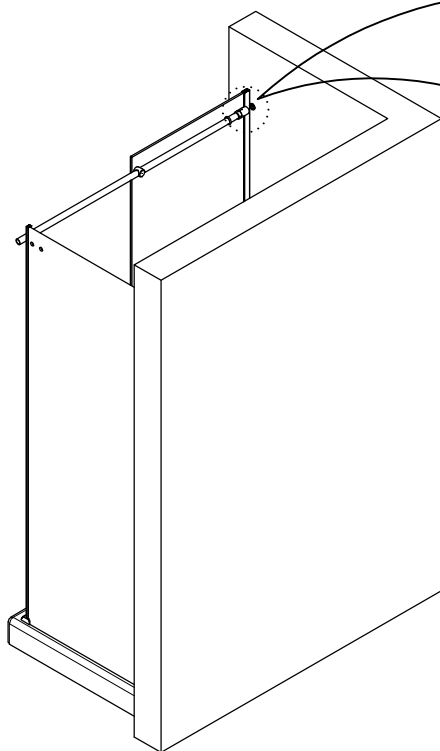


11.1

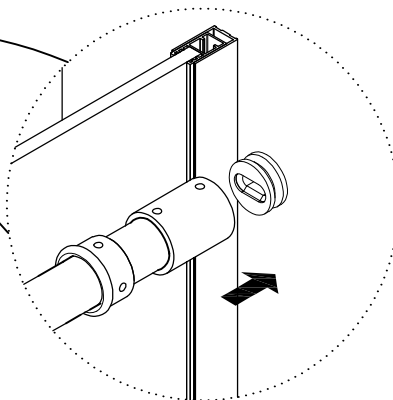




11.2

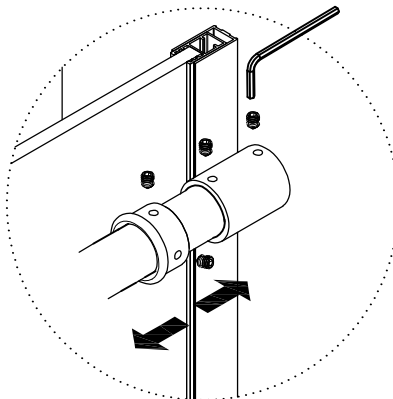


12

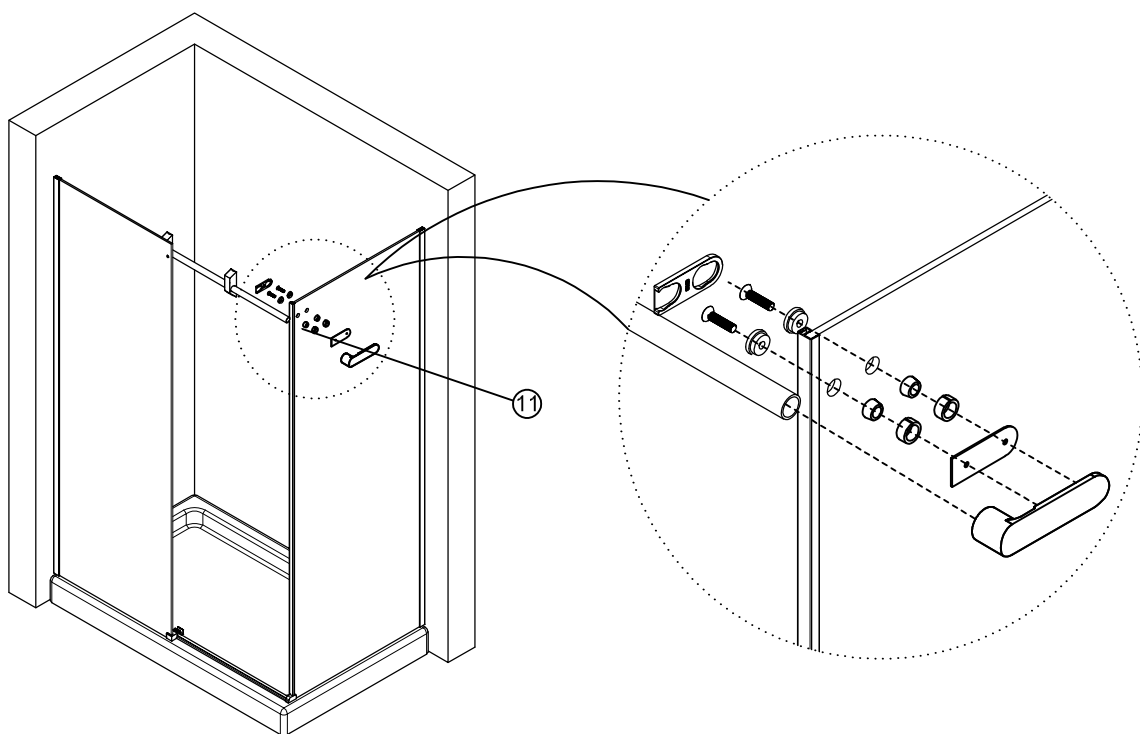

13


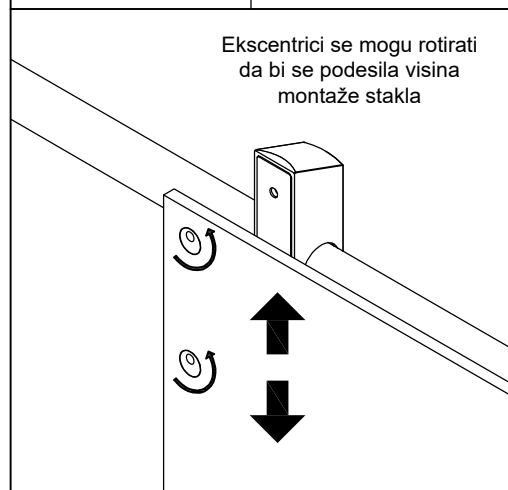
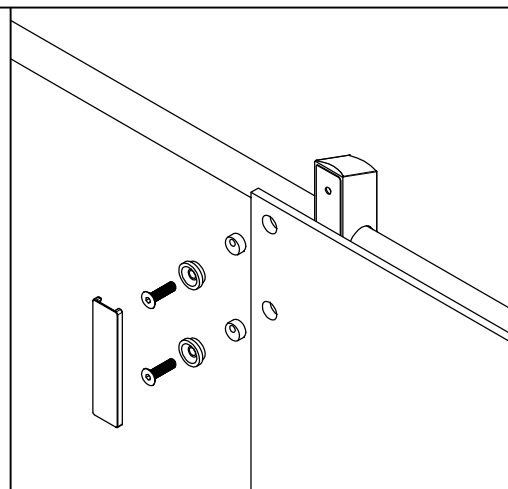
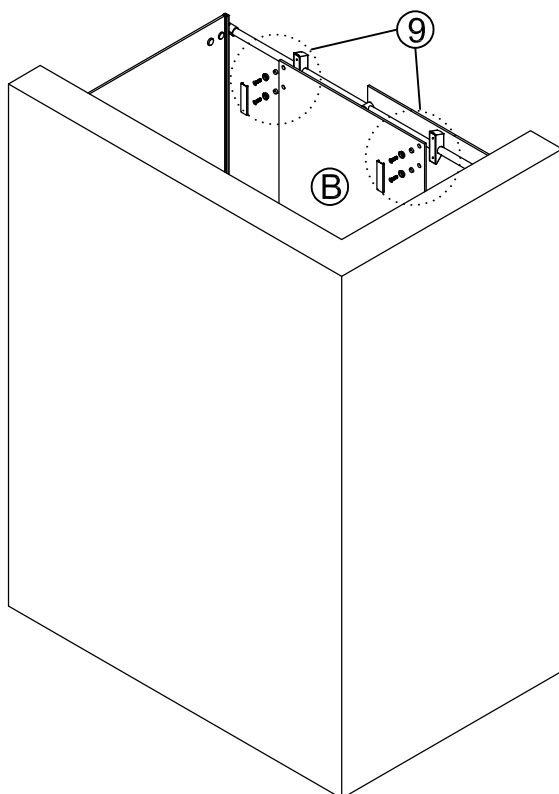


Ekscentrici se mogu rotirati  
da bi se podesila visina  
montaže stakla

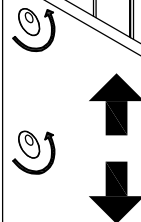





14

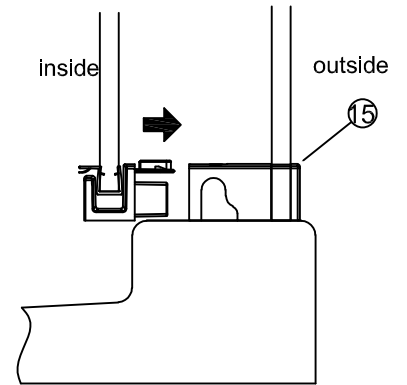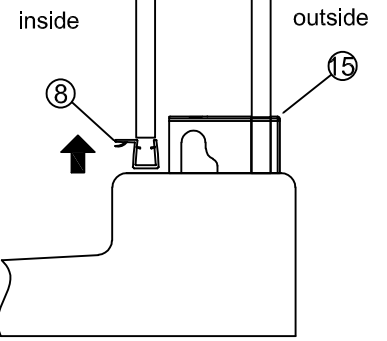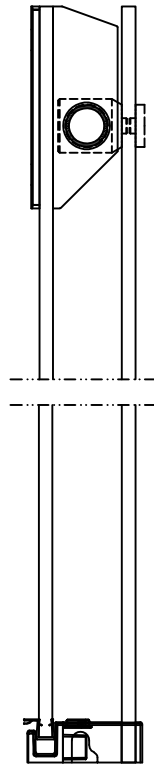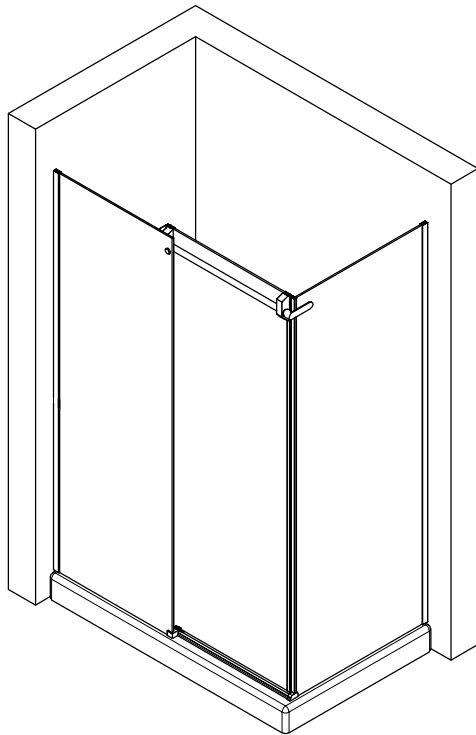


15

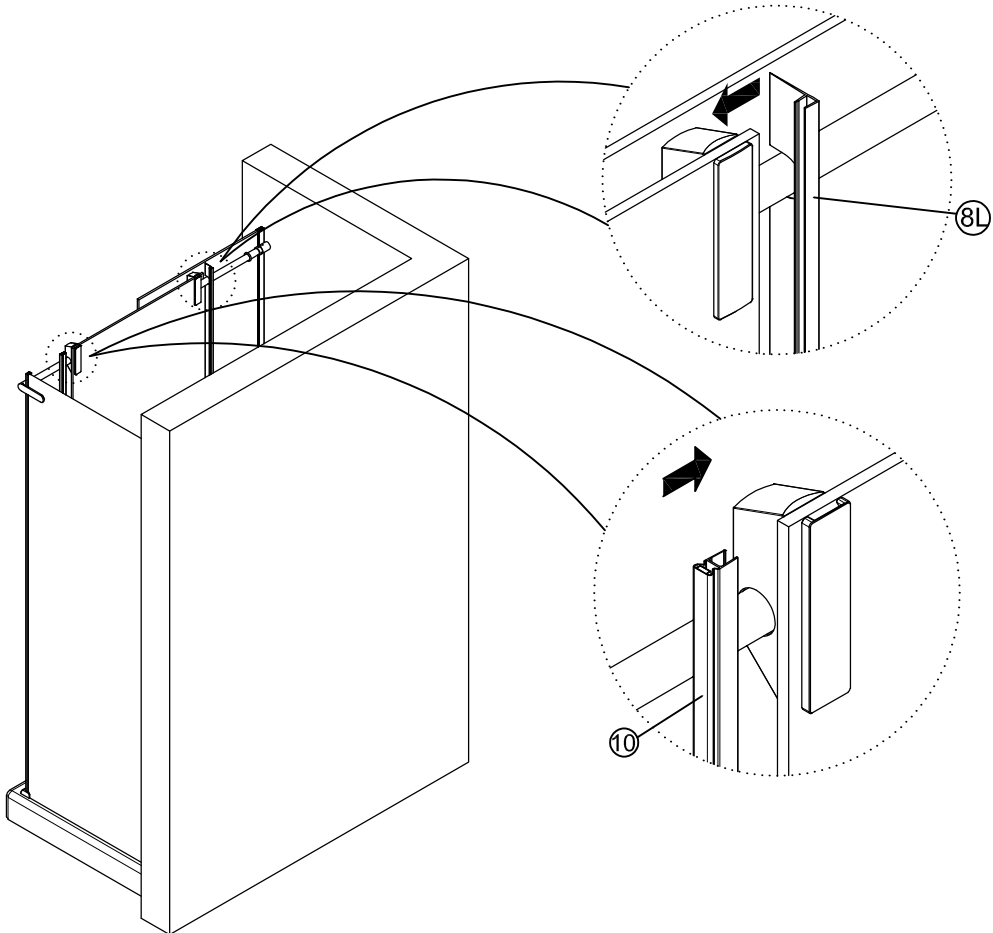

16

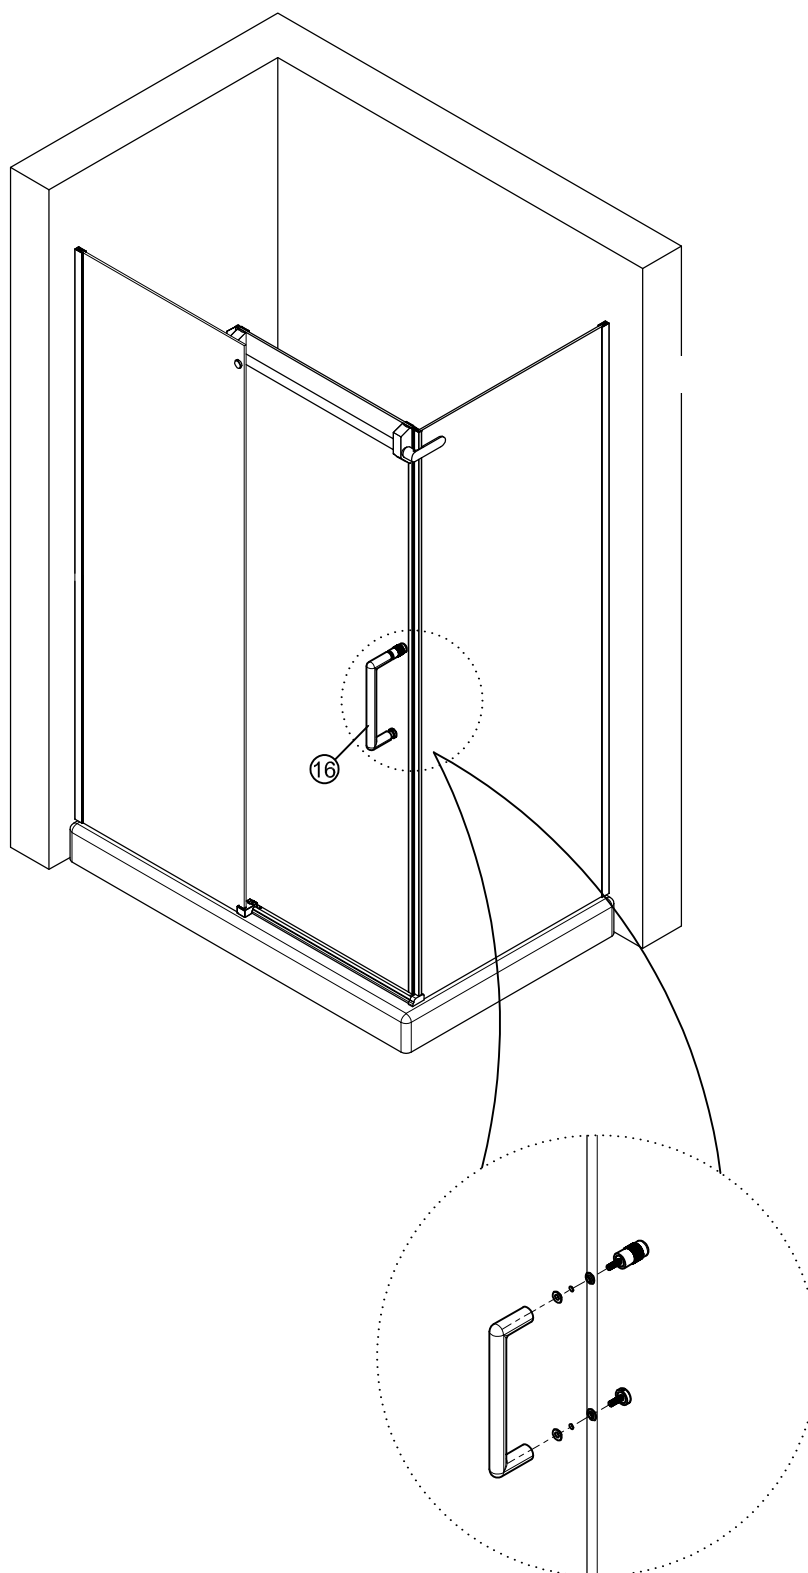

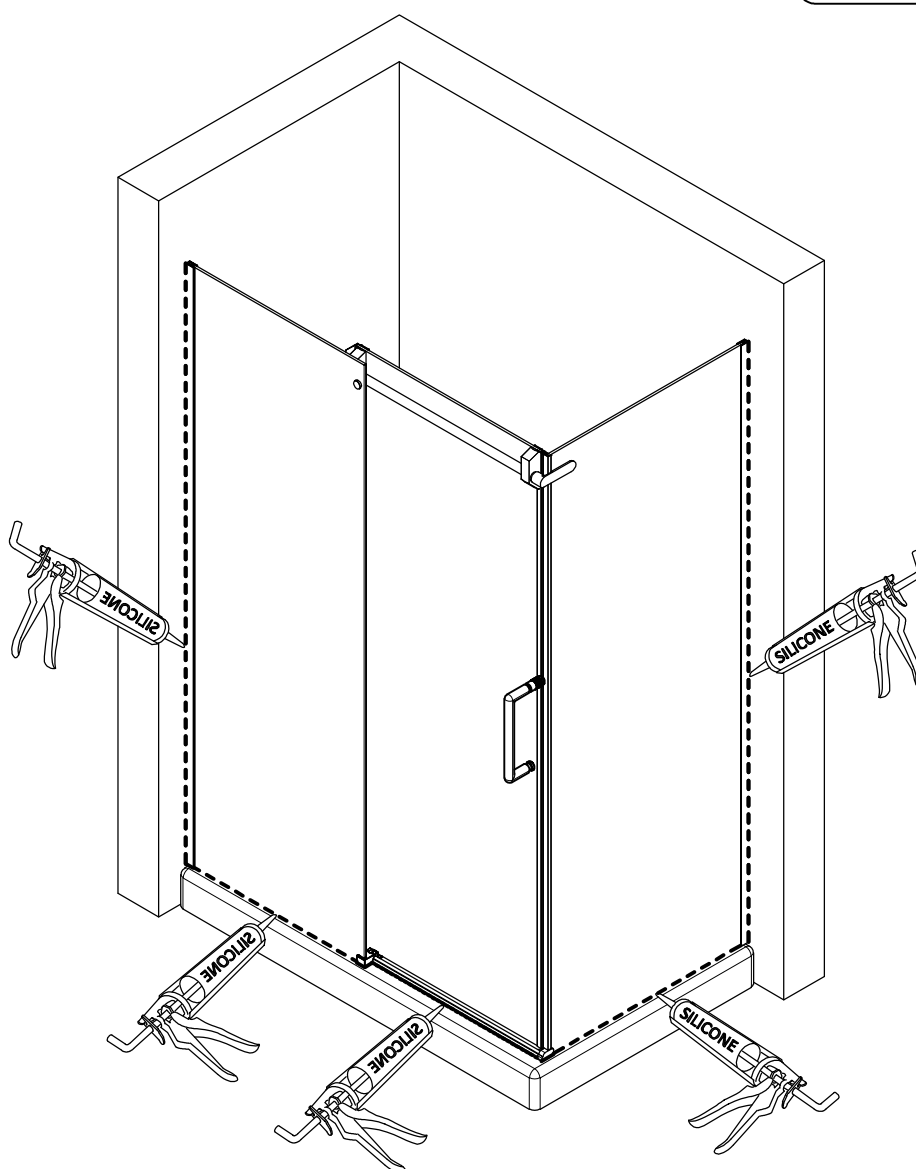

### **Završni radovi kod ugradnje tuš kabine**

Prilikom montaže tuš kabine, obavezno silikonirati sve spojeve. Silikon kao zaptivni materijal, otporan je na vodu ali vremenom treba voditi računa o čišćenju ovih spojeva. Preporučuje se provetravanje kupatila nakon tuširanja uz ostavljanje otvorenih vrata tuš kabine.

### **Održavanje tuš kabine**

Nakon svakog korišćenja, preporučljivo je obrisati sva stakla i metalne delove mekanom krpom, čime se uklanja sva zadržana voda. Ovo će pomoći u sprečavanju stvaranja buđi i kamenca, posebno u oblastima gde je prisutna teška voda. Nagomilani kamenac je teško ukloniti. Kod uobičajanog čišćenja tuš kabine, koristite tečne proizvode uz obavezno ispiranje mlakom vodom. Izbegavajte upotrebu grubih i oštih proizvoda, kako bi ste izbegli eventualna oštećenja. Pri čišćenju koristite mekanu krpu ili sunđer.

**UPOZORENJE:** Ne koristite agresivna i abrazivna sredstva za čišćenje, jer ćete tako uništiti površinu ili zaštitni sloj na tuš kabini. Ne koristite deterdžente u prahu, dok se bezalkoholni tečni deterdžent može koristiti. Ni u kom slučaju ne koristite sredstva poput amonijaka, acetona i alkohola jer ćete njima trajno oštetiti tuš kabinu.

Tragovi kamenca se uklanjaju sa 5% sirćetnom kiselinom ili limunovim sokom uz ispiranje mlakom vodom.