

UPUTSTVO ZA MONTAŽU I UPOTREBU TUŠ KABINE ELEGANCE 1012-31 CHROME LINNI




Pre montaže obratite pažnju na sledeće napomene:


1. Obratite pažnju na ispravnost kabine.
2. Kabina je obložena i zaštićena u posebnom pakovanju da ne bi došlo do oštećenja prilikom transporta i tokom manipulacije. Pre montaže, pažljivo uklonite delove kabine iz kutije a naročito obratite pažnju na staklene površine.
3. Kupac se ovim putem obaveštava da su deklarisanе dimenzije informativnog karaktera. Usled tehnološkog procesa izrade, dozvoljeno je fabričko odstupanje u merama do +/- 5-5.5 cm. Prodavac ne snosi odgovornost za odstupanja unutar ovih granica.

Lista delova i materijala potrebnih za ugradnju kabine:


Materijal:


 2PCS	 Ø8X30 6PCS	 ST4X30 6PCS	 1PCS	 1PCS	 1PCS	 1PCS	 L R 1+1PCS	 2PCS
 1PCS	 1PCS	 1PCS	 1+1PCS	 1PCS	 1+1+1PCS	 1PCS	 6PCS	 ST4X30 6PCS
 6PCS	 1PCS	 ST5X30 1PCS	 Ø8X30 1PCS	 1PCS	 1PCS			

Potreban alat:

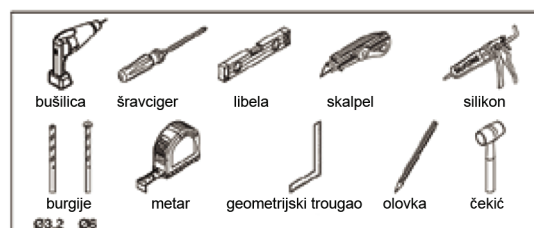


Alati i pribor: (libela; metar; ručna električna bušilica; set burgija za beton; odvrtaći - ravni i zvezdasti; viljuškasti ključevi; čekić; olovka; silikon).

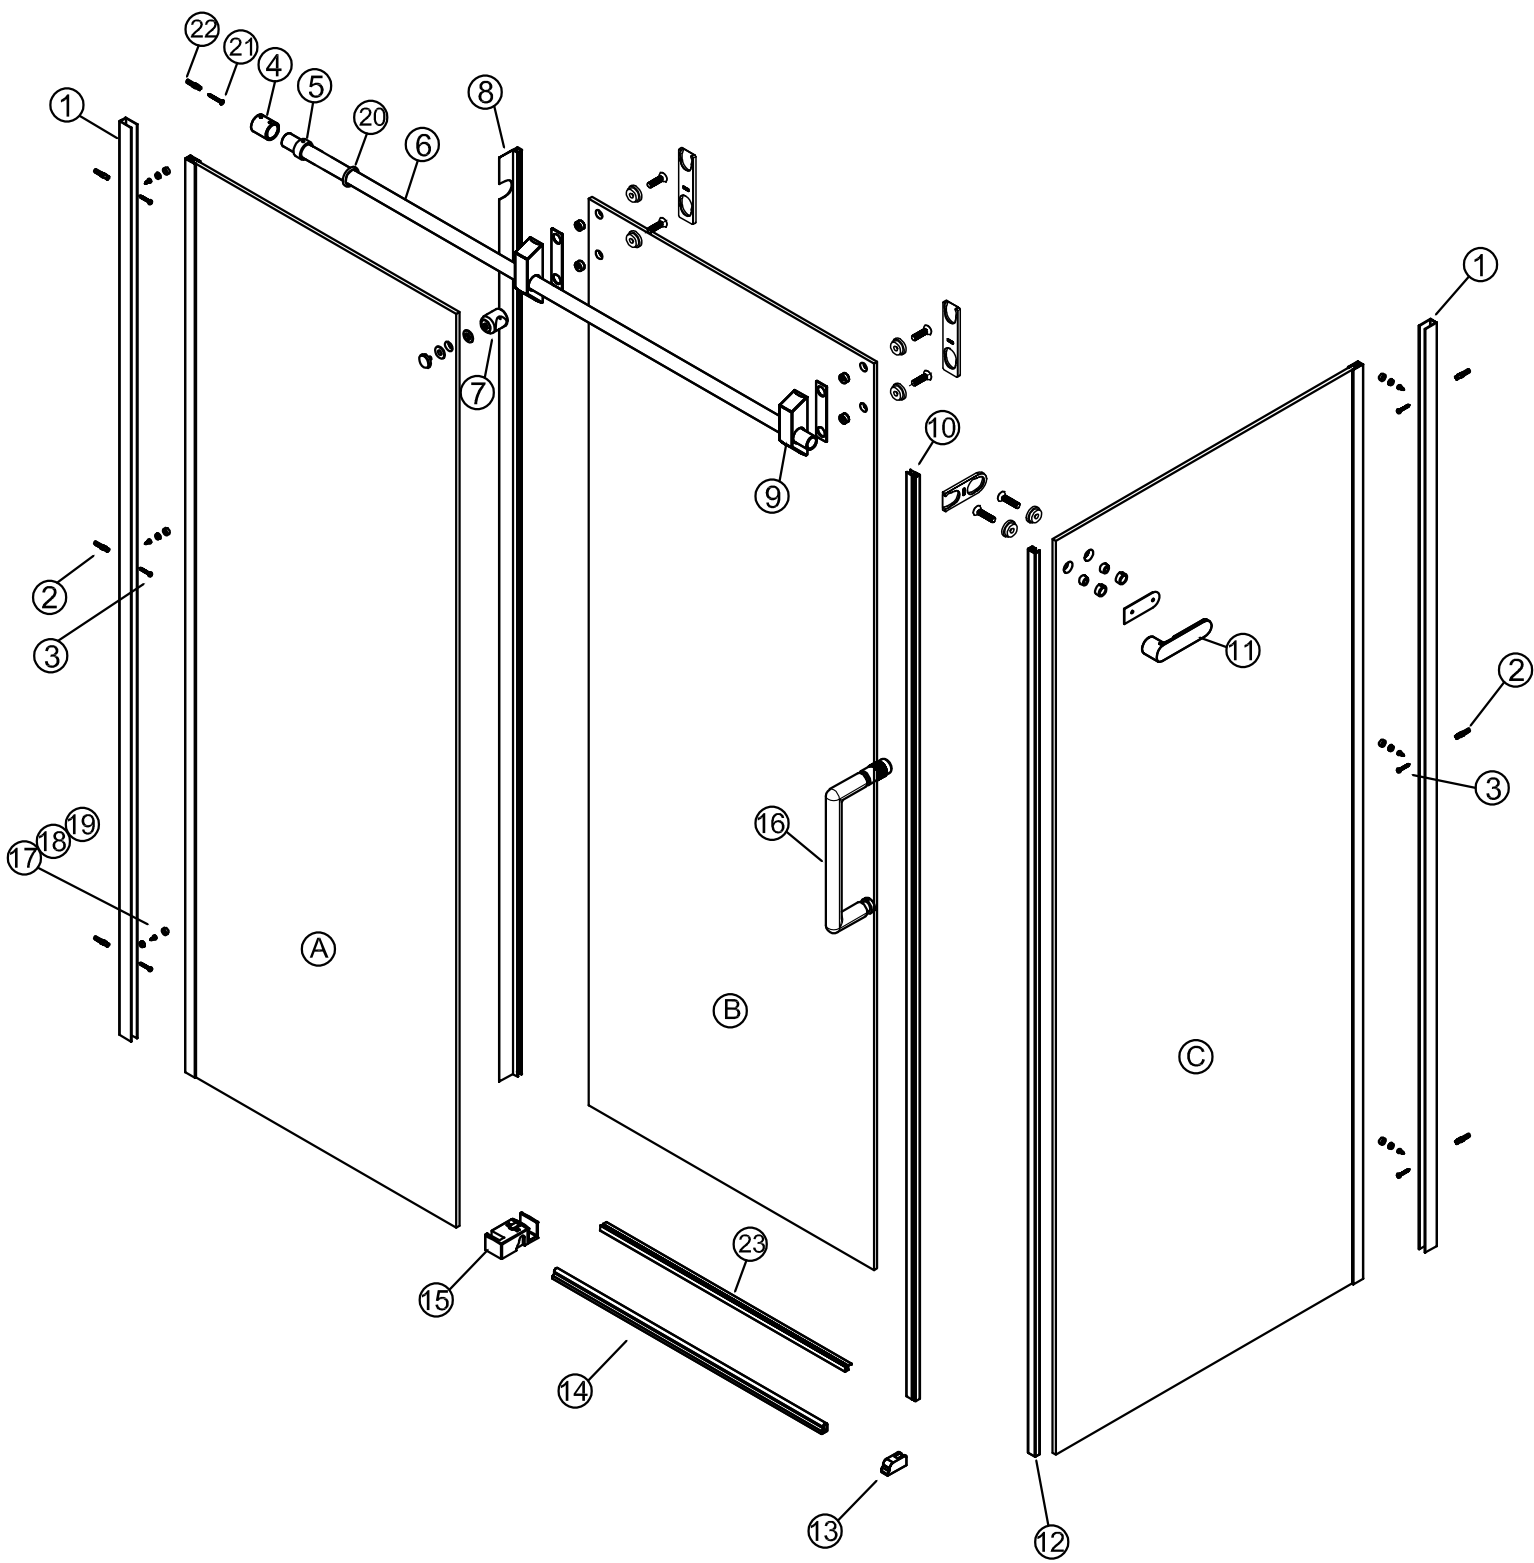


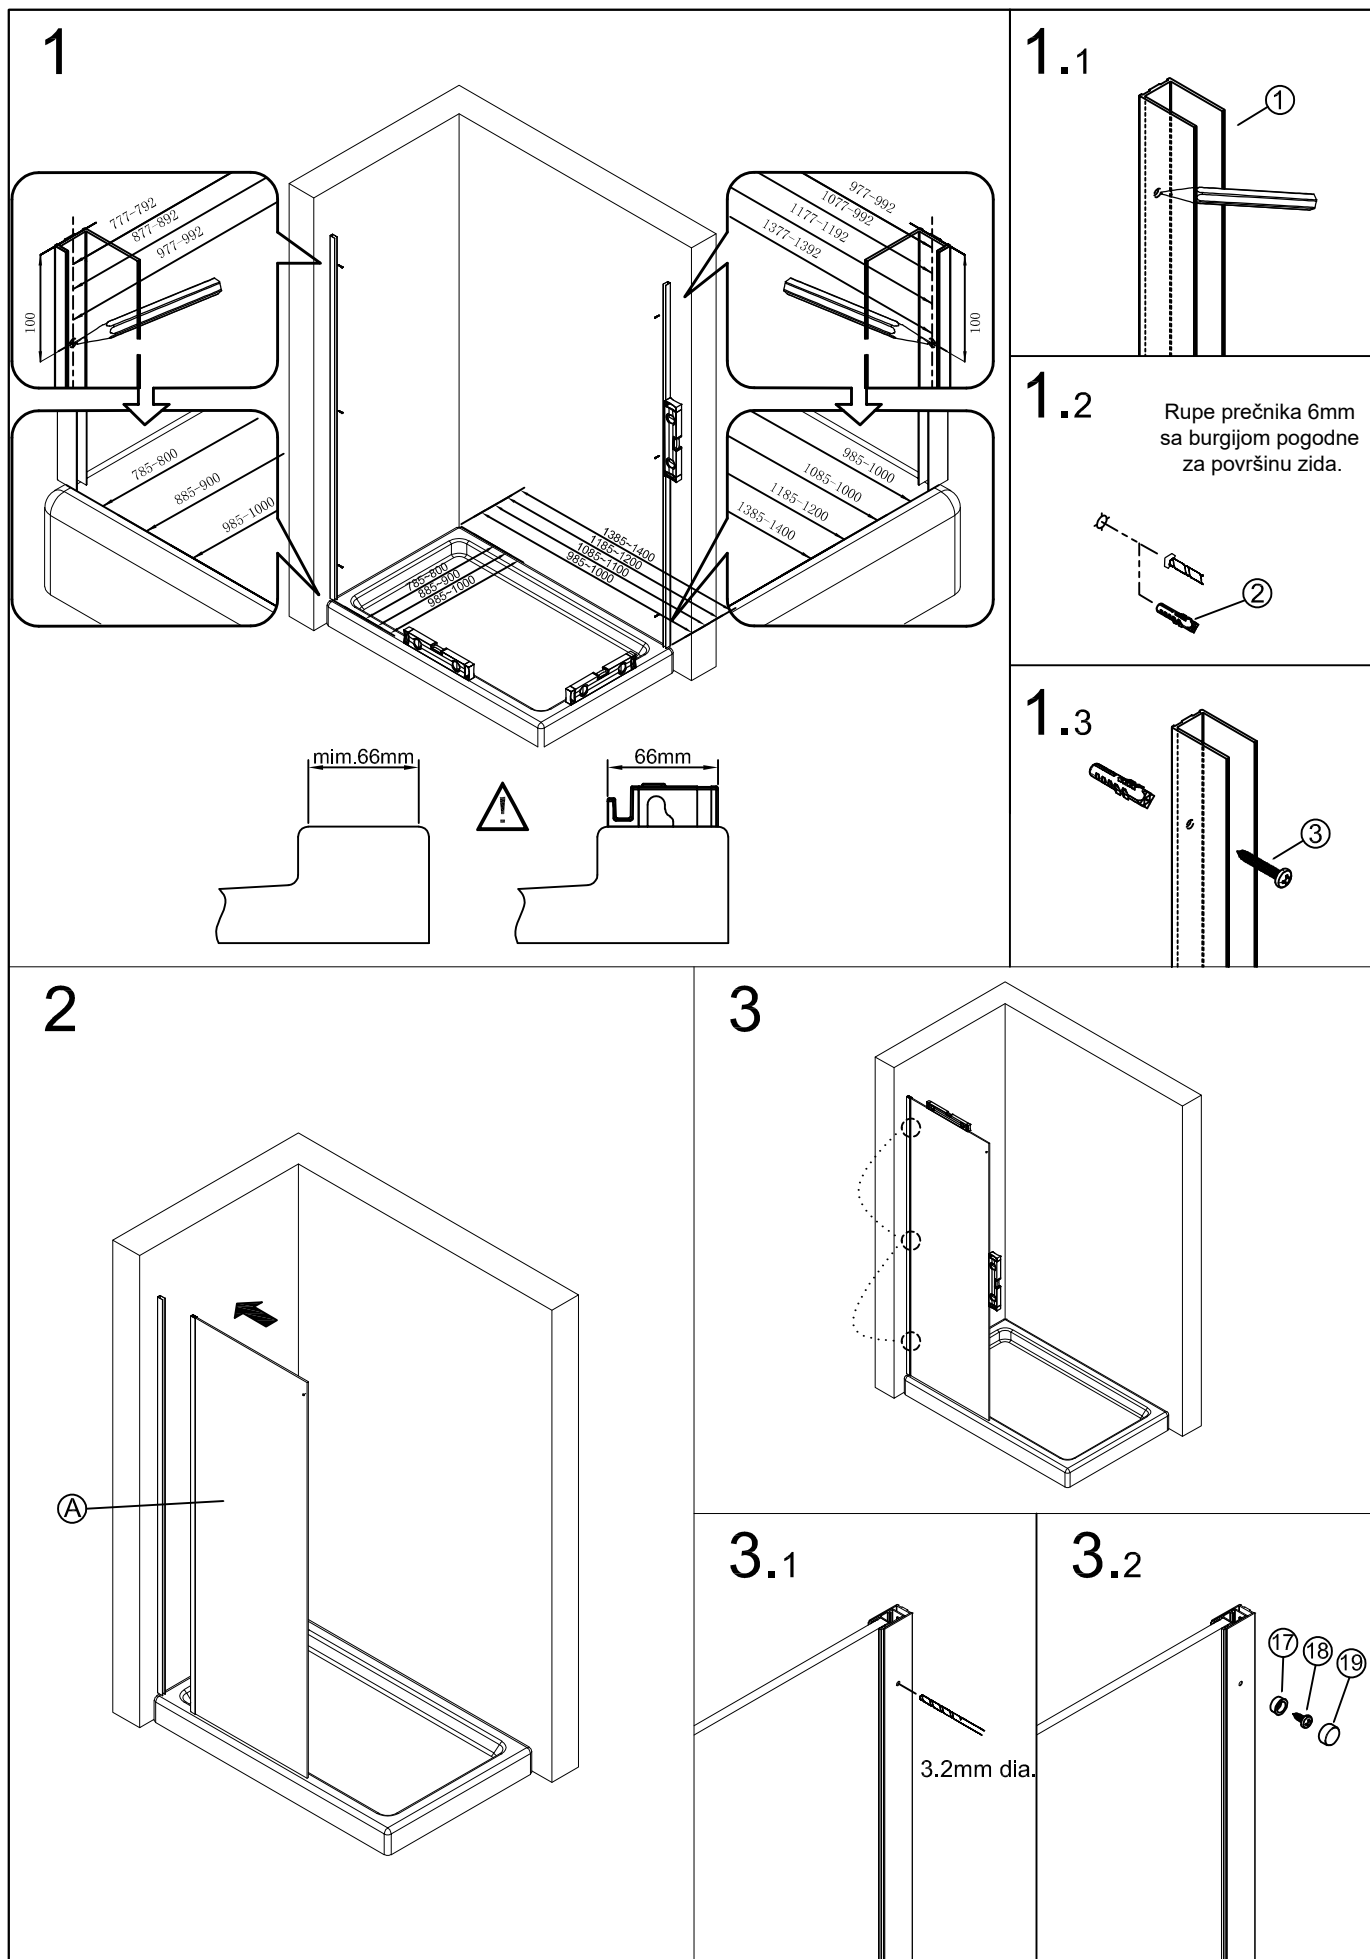


4

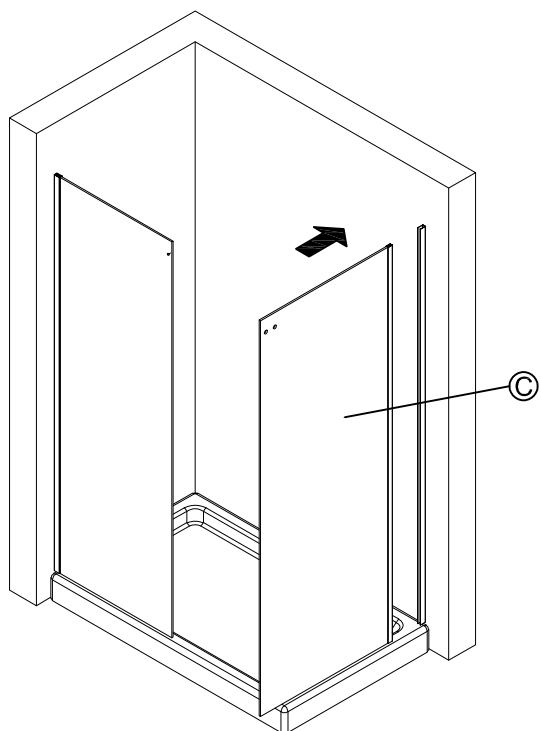


5

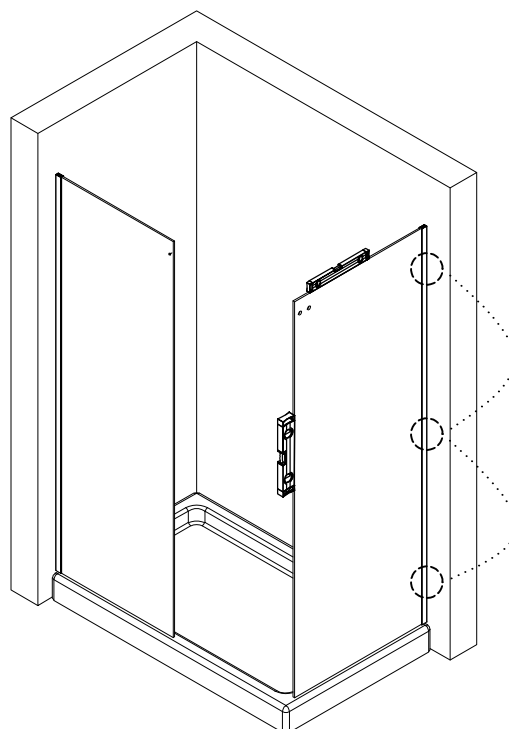


5.1

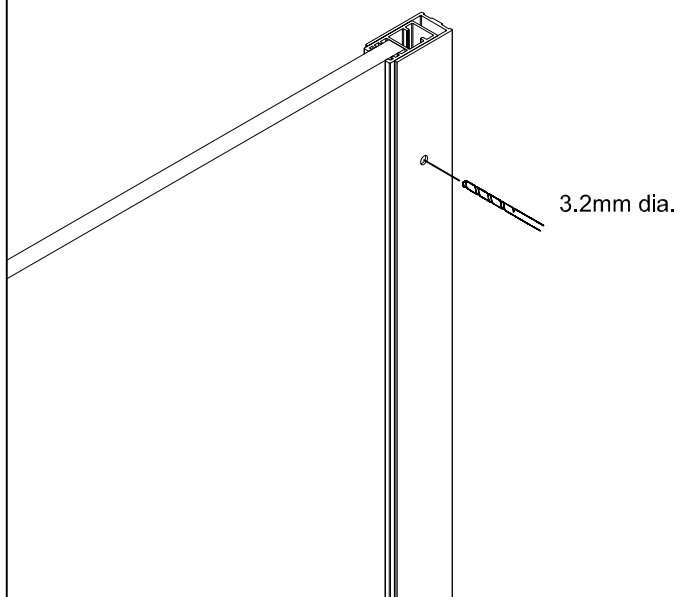


5.2

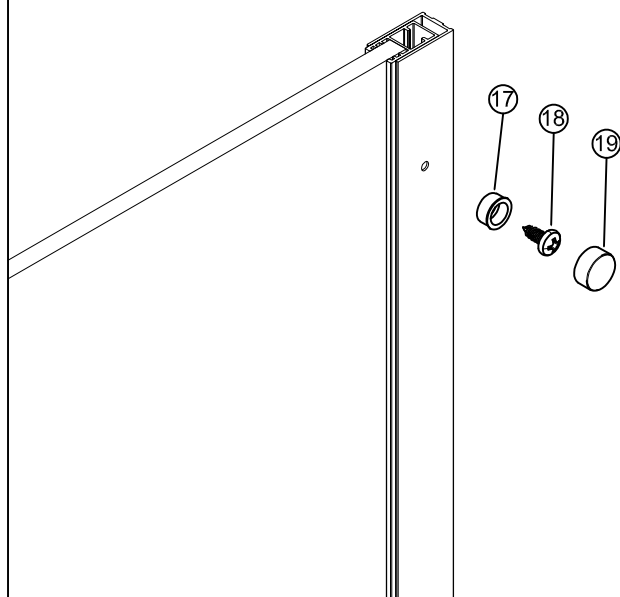


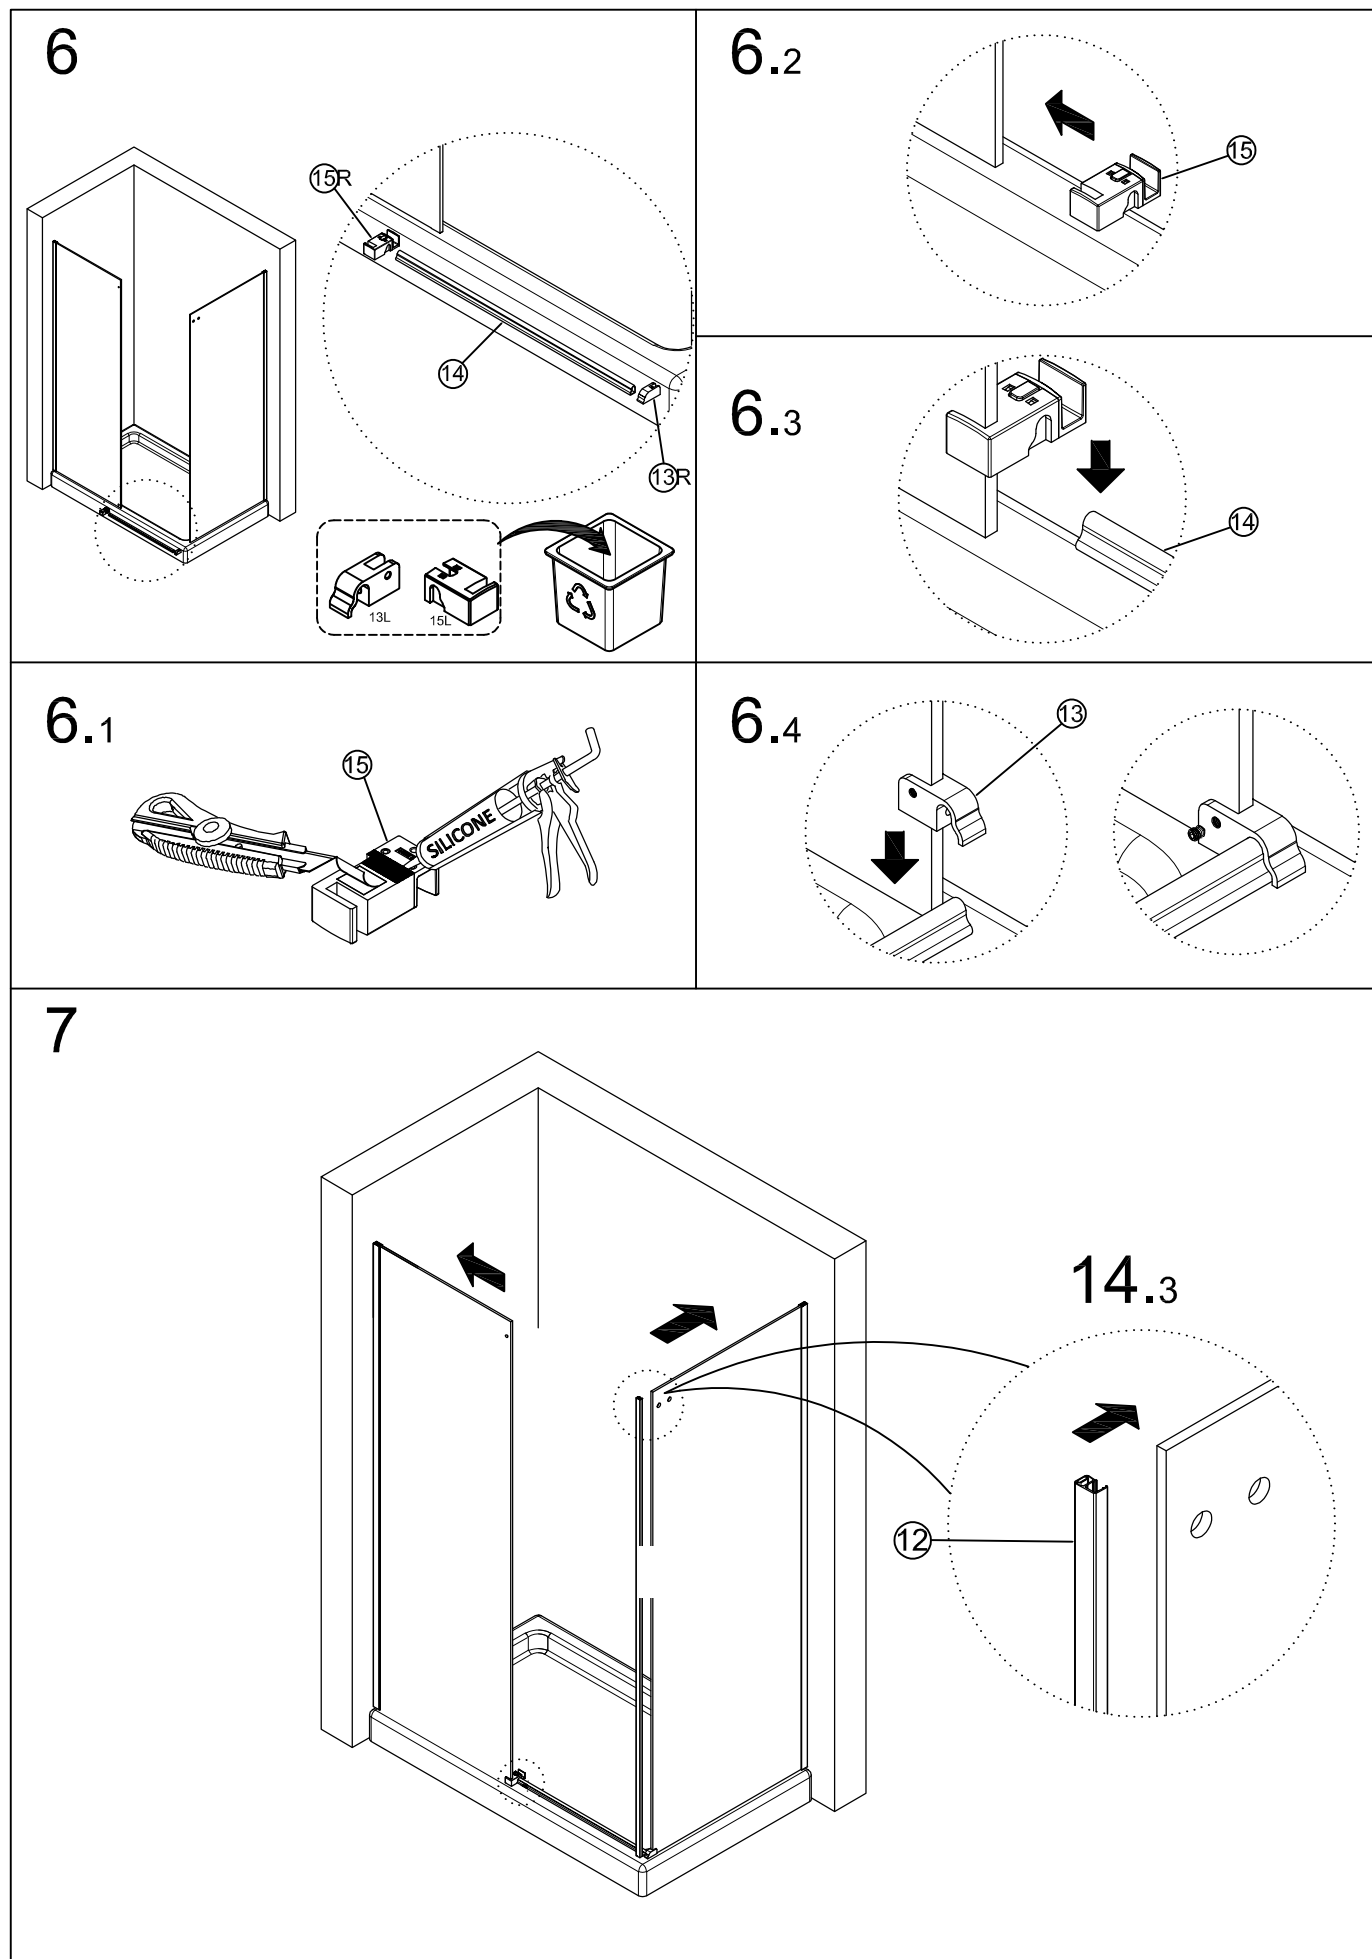


8

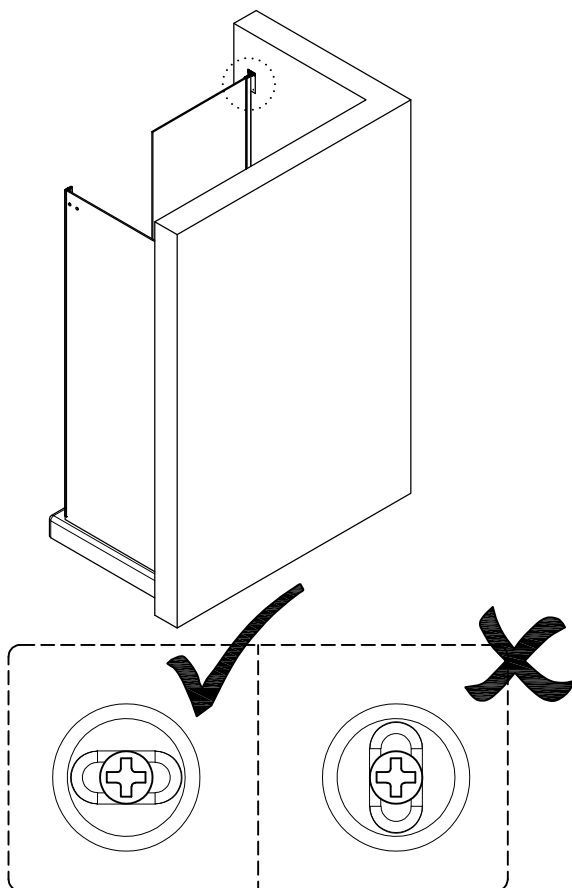


8.1

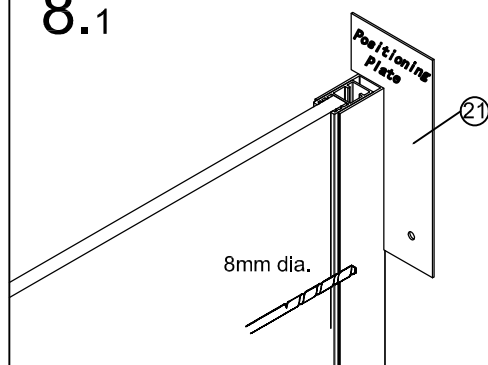


8.2

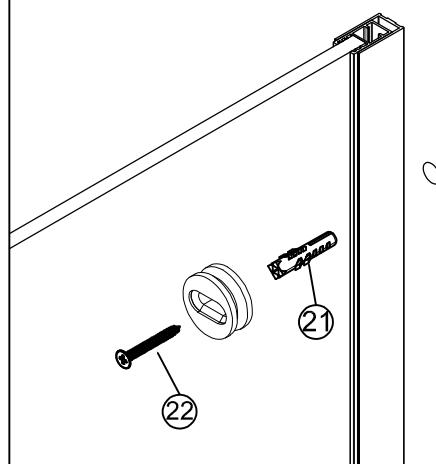


9

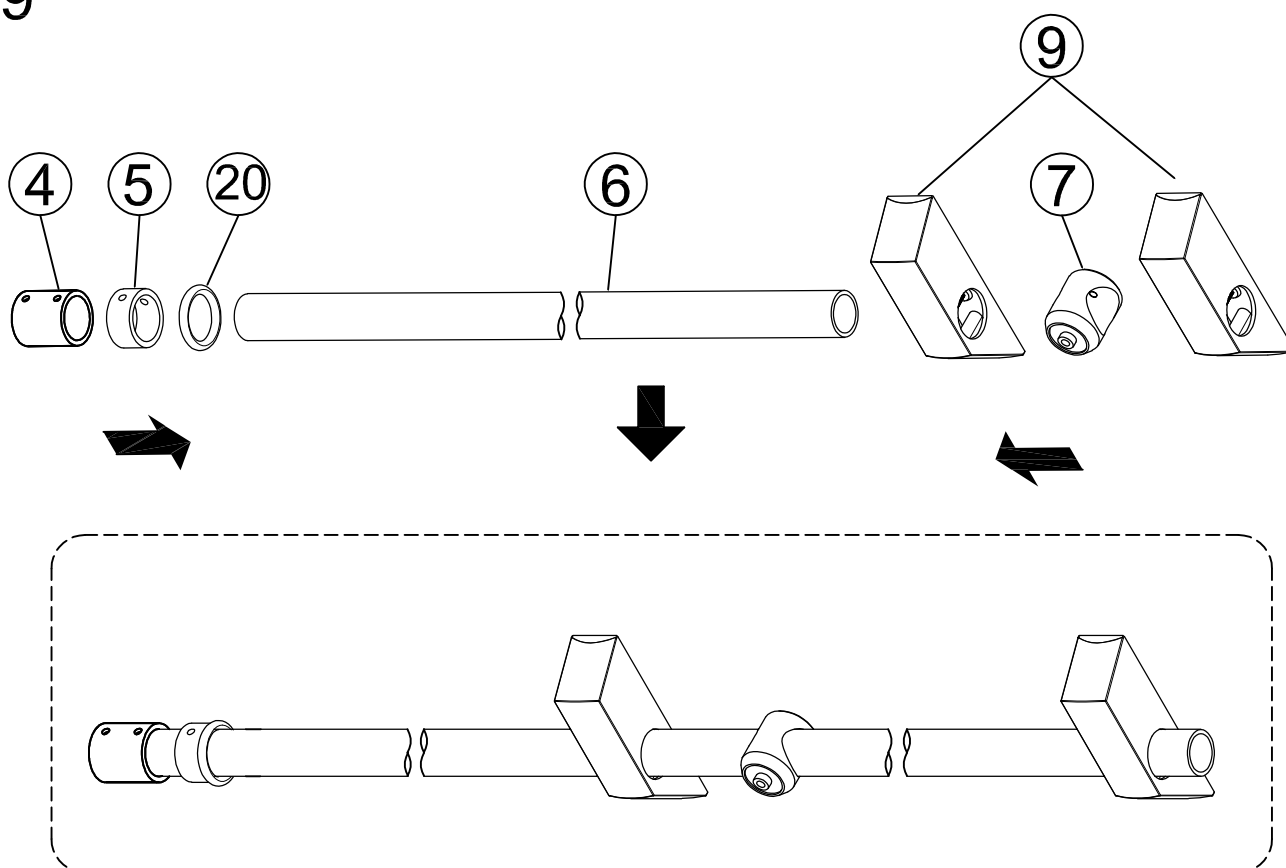


10.1

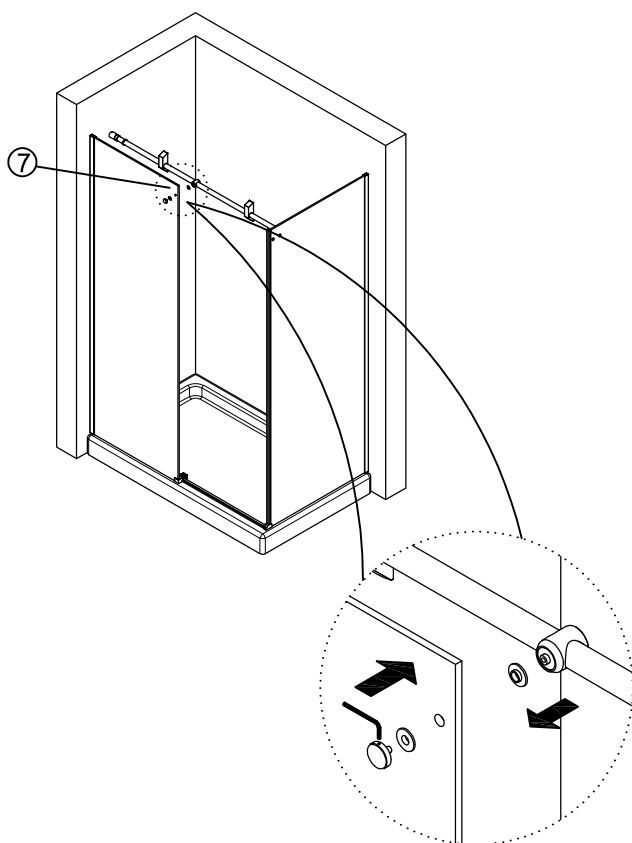


10.2

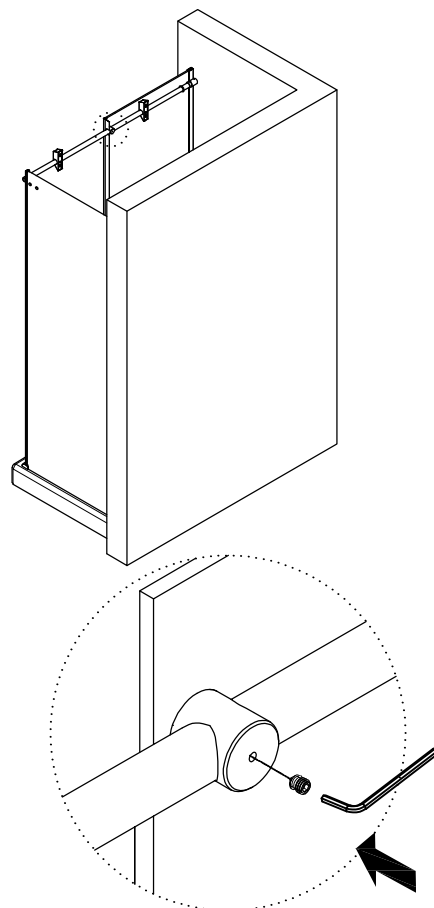


11

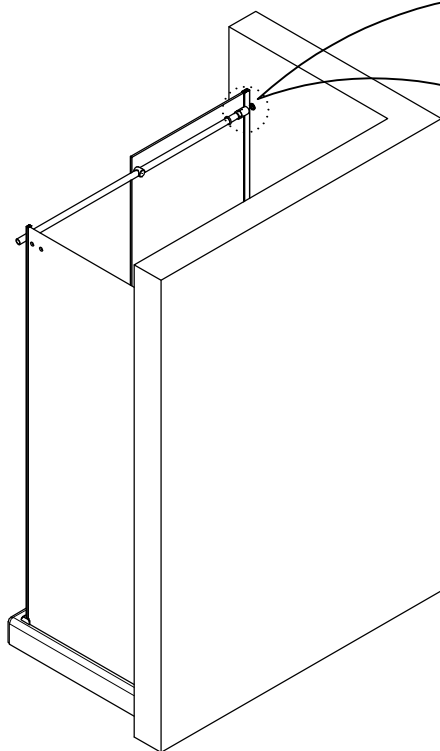


11.1

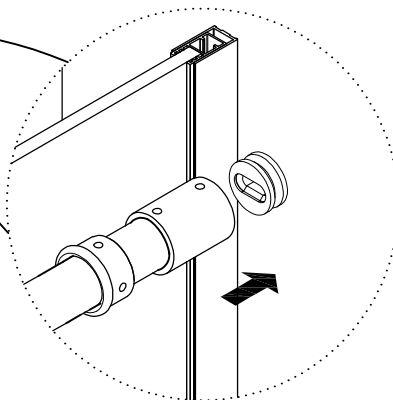




11.2

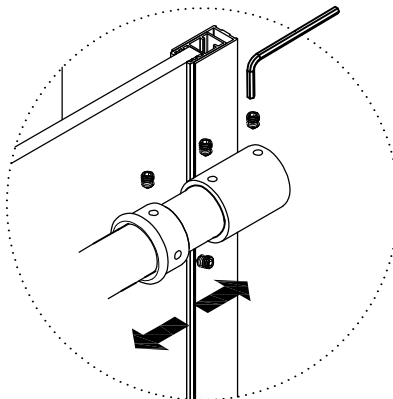


12

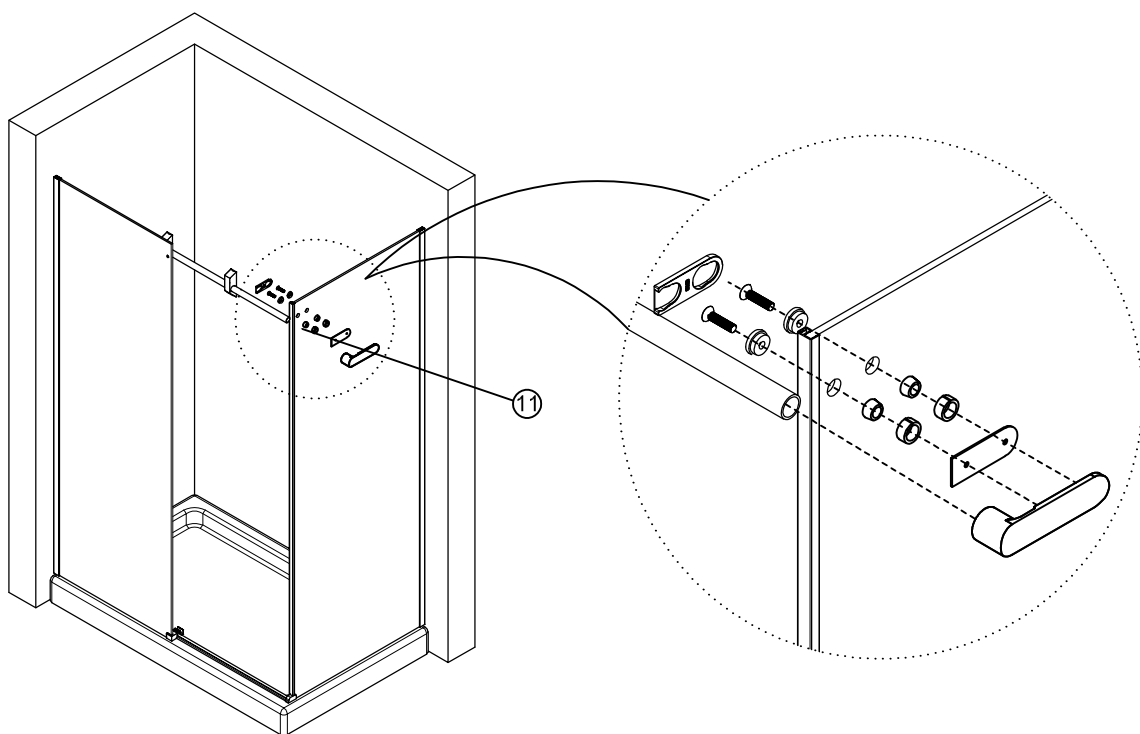





13

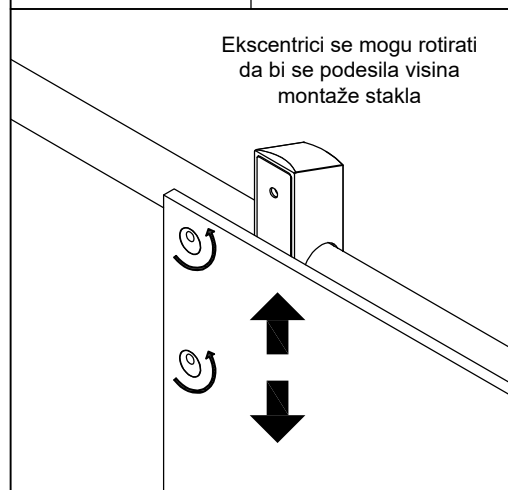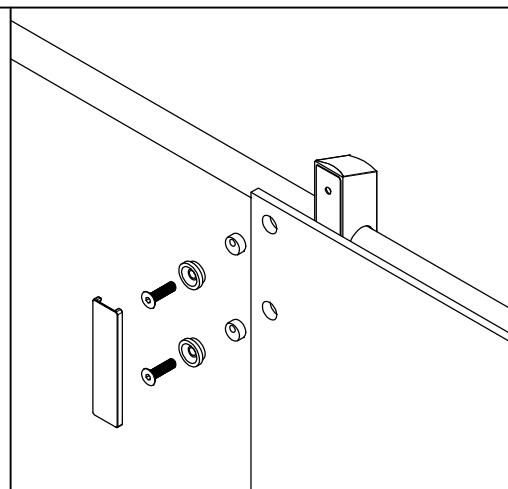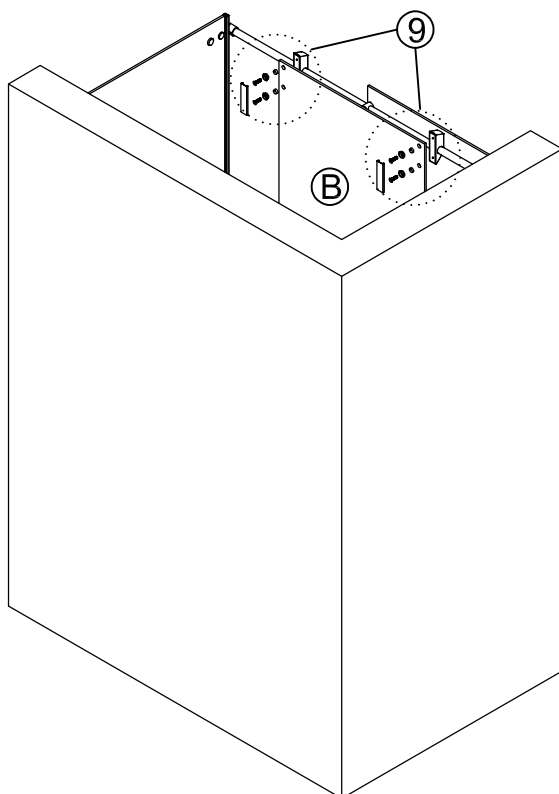


Ekscentrici se mogu rotirati
da bi se podesila visina
montaže stakla

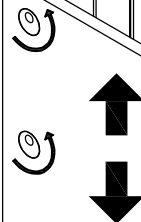


14

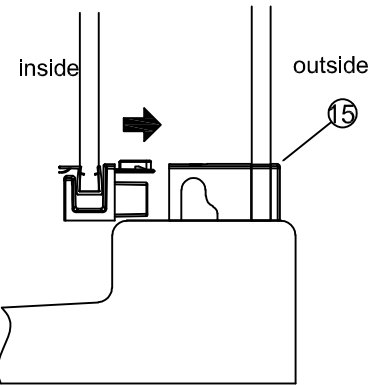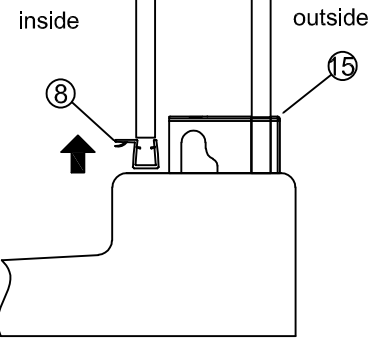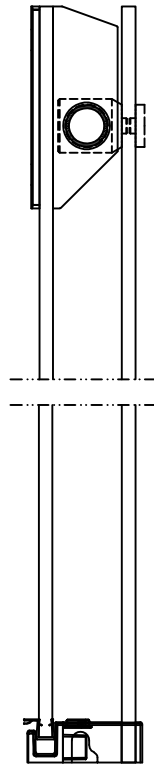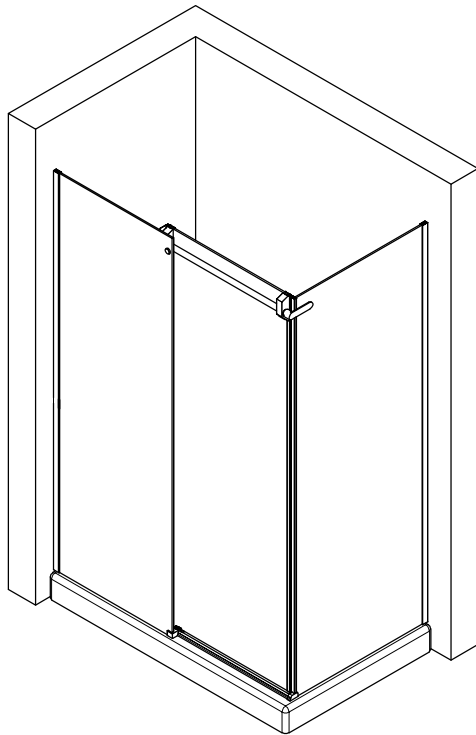


15

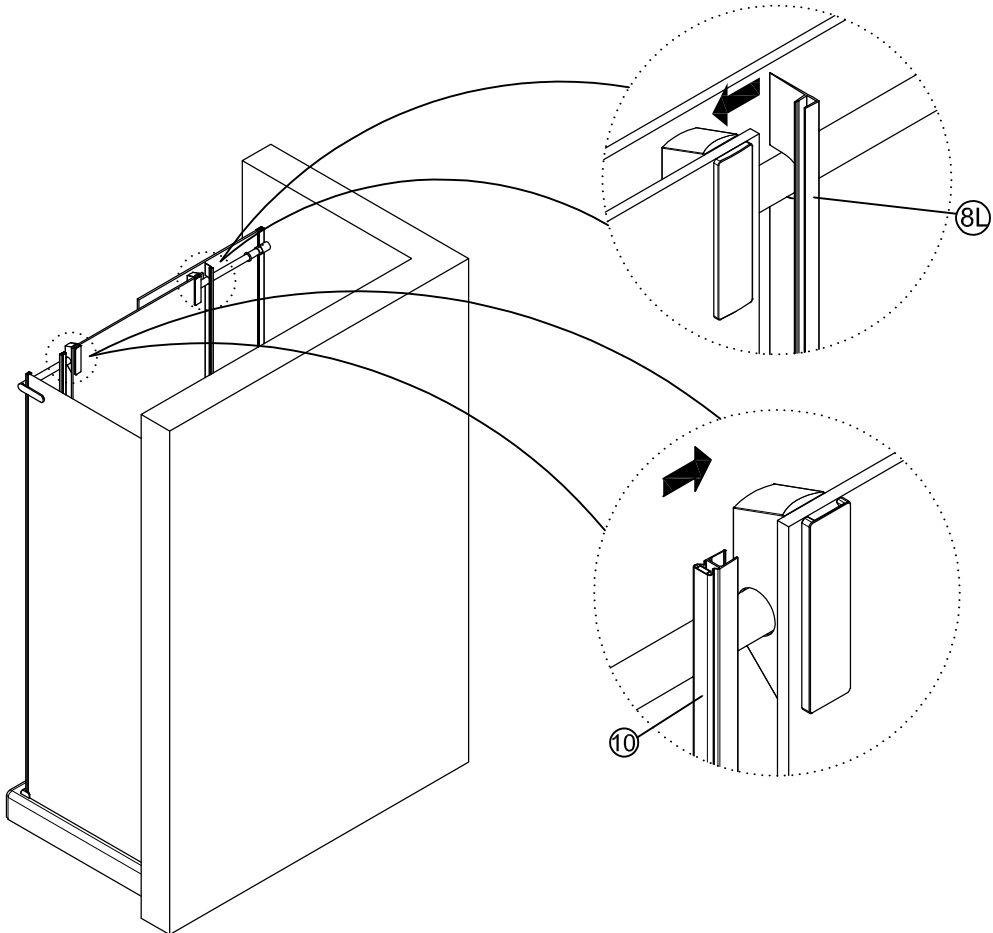

16

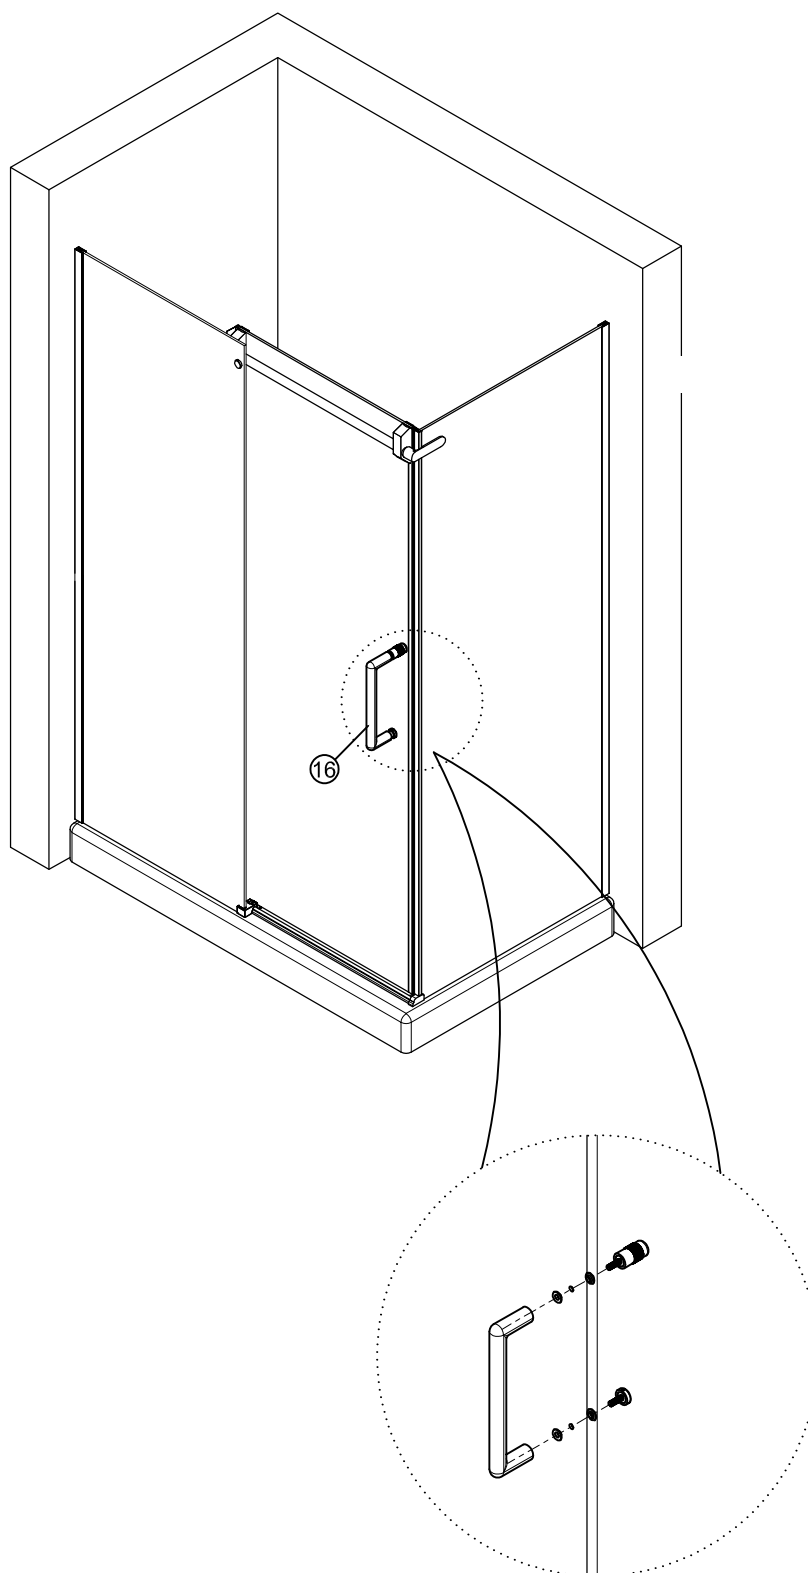

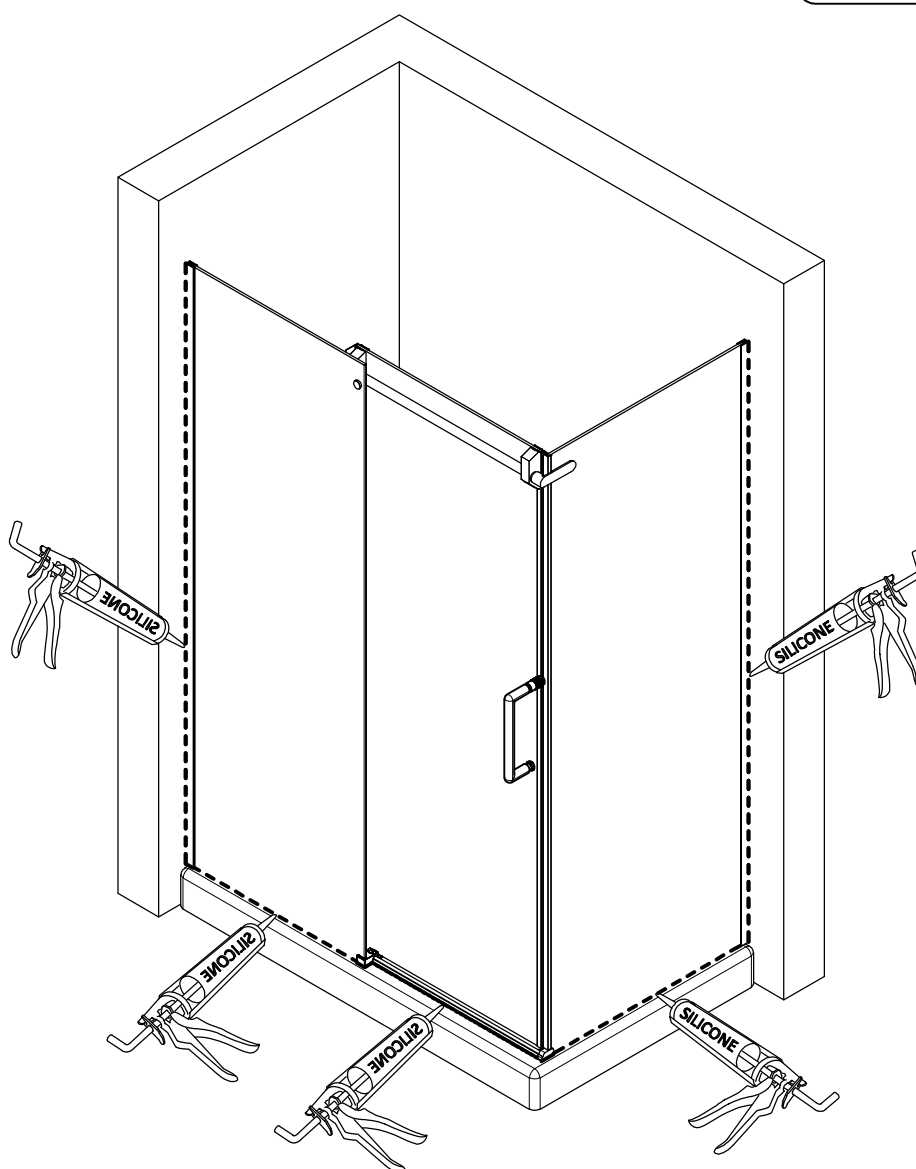

Završni radovi kod ugradnje tuš kabine

Prilikom montaže tuš kabine, obavezno silikonirati sve spojeve. Silikon kao zaptivni materijal, otporan je na vodu ali vremenom treba voditi računa o čišćenju ovih spojeva. Preporučuje se provetravanje kupatila nakon tuširanja uz ostavljanje otvorenih vrata tuš kabine.

Održavanje tuš kabine

Nakon svakog korišćenja, preporučljivo je obrisati sva stakla i metalne delove mekanom krpom, čime se uklanja sva zadržana voda. Ovo će pomoći u sprečavanju stvaranja buđi i kamenca, posebno u oblastima gde je prisutna teška voda. Nagomilani kamenac je teško ukloniti. Kod uobičajanog čišćenja tuš kabine, koristite tečne proizvode uz obavezno ispiranje mlakom vodom. Izbegavajte upotrebu grubih i oštih proizvoda, kako bi ste izbegli eventualna oštećenja. Pri čišćenju koristite mekanu krpu ili sunđer.

UPOZORENJE: Ne koristite agresivna i abrazivna sredstva za čišćenje, jer ćete tako uništiti površinu ili zaštitni sloj na tuš kabini. Ne koristite deterdžente u prahu, dok se bezalkoholni tečni deterdžent može koristiti. Ni u kom slučaju ne koristite sredstva poput amonijaka, acetona i alkohola jer ćete njima trajno oštetiti tuš kabinu.

Tragovi kamenca se uklanjaju sa 5% sirćetnom kiselinom ili limunovim sokom uz ispiranje mlakom vodom.